

Erste Schritte

- 14 Aktivieren Sie Ihre Garantie
- 14 Wichtige Sicherheitshinweise
- 16 Zusammensetzen Ihres Geräts
- 17 Verwenden des Geräts
- 17 Leistung und kontinuierliche Überwachung
- 18 Informationsmenü
- 19 Automatikmodus
- 19 Heizfunktion
- 19 Drehbewegung
- 19 Luftstrom
- 20 Sleep-Timer
- 20 Nachtmodus
- 20 Pflege Ihres Geräts
- 21 Zusätzliche Informationen

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Dyson Luftreiniger mit Heizfunktion entschieden haben

Komplette Steuerung über die Dyson Link App

Sie erhalten eine Schritt-für-Schritt-Einrichtung und technische Unterstützung. Kontrollieren Sie, wie und wann Ihr Dyson Luftreiniger arbeitet. Überwachen Sie die Luftqualität mit visuellen Updates. Automatische Software-Aktualisierungen halten Ihr Gerät auf dem neuesten Stand.

Dyson Link App herunterladen

Laden Sie die Dyson Link App über den App Store oder Google Play herunter.

Öffnen Sie die App und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um ein neues Konto zu erstellen.



Apple und das Apple-Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google Inc.

Weitere Informationen und Unterstützung:

Internet:
DE: www.dyson.de/support
AT: www.dyson.at/support
CH: www.dyson.ch/support

Telefonisch:
DE: 0800 - 31 31 31 8
AT: 0800 - 28 67 45
CH: 0800 - 740 183

Aktivieren Sie Ihre Garantie

Wir kümmern uns weiterhin um unsere Geräte, auch wenn diese bereits Ihnen gehören.

Nach der Aktivierung gewähren wir Ihnen für Ihren Dyson Luftreiniger gemäß unseren Garantiebestimmungen ab Kaufdatum eine kostenlose 2-Jahres-Garantie auf Material (ausschließlich Filter) und Reparaturarbeiten.

Selbst nach dem Ende Ihrer Garantie stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite der Batterie.

Bitte notieren Sie die Seriennummer für eventuelle Rückfragen.

Nur für Illustrationszwecke.



3 einfache Möglichkeiten für die Registrierung Ihrer kostenlosen 2-Jahres-Garantie



Auf dem Handy
Laden Sie die Dyson Link App herunter und lassen Sie sich im Rahmen der Einrichtung durch die Registrierung führen.



Internet:
Besuchen Sie unsere Website, um Ihre Vollgarantie auf Material und Reparaturarbeiten online zu registrieren.

www.dyson.de/register (DE)

www.dyson.at/register (AT)

www.dyson.ch/register (CH)



Per Telefon
Rufen Sie unsere spezielle Hotline an.

0800 298 0298

Kostenlose Ersatzteile und Reparaturarbeiten von Dyson
Unkomplizierter Ersatz
Kompetente Beratung.
7 Tage die Woche
Videoanleitungen und hilfreiche Tipps

Wichtige Sicherheitshinweise

ACHTUNG

GERÄT UND FERNBEDIENUNG ENTHALTEN MAGNETE.

1. Herzschrittmacher und Defibrillatoren können durch starke Magnetfelder beeinträchtigt werden. Wenn Sie oder jemand anderes in Ihrem Haushalt einen Herzschrittmacher oder Defibrillator besitzt, dann vermeiden Sie es, die Fernbedienung in einer Hosentasche oder in der Nähe eines solchen Geräts aufzubewahren.
2. Kreditkarten und elektronische Speichermedien können durch Magnete beschädigt werden und sollten von der Fernbedienung und der Oberseite des Geräts ferngehalten werden.

VERMEIDUNG DER GEFAHR VON FEUER, STROMSCHLÄGEN ODER VERLETZUNGEN:

3. Einige Teile dieses Geräts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht gilt in Gegenwart von Kindern und schwachen Personen.



4. Dieses Dyson Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder motorischen Fähigkeiten bzw. von unerfahrenen und ungeschulten Personen verwendet werden, sofern diese von einer zuständigen Person im Hinblick auf die sichere Nutzung des Geräts beaufsichtigt oder angewiesen werden und sich der möglichen Risiken bewusst sind. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Pflege dürfen von Kindern nicht ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
5. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- bzw. ausschalten, vorausgesetzt, es wurde in der normalen Betriebsposition aufgestellt bzw. montiert und die Kinder werden beaufsichtigt oder haben eine Anleitung hinsichtlich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten und kennen die damit verbundenen Gefahren. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nicht an die Stromversorgung anschließen, verstellen und reinigen bzw. Wartungsarbeiten daran durchführen.

6. Kinder unter 3 Jahren sollten sich nur unter ständiger Aufsicht in der Nähe des Geräts aufhalten.
7. Das Gerät darf sich nicht unmittelbar unterhalb einer Steckdose befinden.
8. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
9. Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Gerät nicht ab.
10. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem zuständigen Servicemitarbeiter oder entsprechend qualifizierten Personen ausgetauscht oder repariert werden, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.
11. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in kleinen Räumen, wenn in diesen Personen anwesend sind, die den Raum nicht selbständig verlassen können, solange keine kontinuierliche Aufsicht gewährleistet ist.
12. Um das Brandrisiko zu verringern, halten Sie einen Mindestabstand von 1 Meter vom Luftauslass zu Textilien, Vorhängen und anderen brennbaren Materialien ein.
13. Nicht im Außenbereich oder auf nassen Flächen verwenden und keinen Teil des Geräts oder Steckers mit nassen Händen berühren.
14. Halten Sie das Gerät fern von brennbaren Flüssigkeiten, Dampfdruckgeräten, Luffterfrischern und ätherischen Ölen.
15. Netzkabel immer direkt in die Wandsteckdose stecken. Niemals Verlängerungskabel zwischenschalten. Zu hoher Stromfluss kann Überhitzung und einen Brand verursachen.
16. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es beschädigt oder unter Wasser getaucht wurde.
17. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.
18. Halten Sie dieses Gerät fern von beheizten Flächen. Legen Sie das Kabel nicht unter Möbel oder andere Geräte.
19. Führen Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Luftrings ein, da dies zu einem Stromschlag führen kann.
20. Tragen Sie dieses Gerät stets am Griff und nicht am Luftring.
21. Verwenden Sie dieses Gerät immer auf einer horizontalen und stabilen Fläche.
22. Falls zwischen Stecker und Steckdose etwas Spiel ist, oder der Stecker sehr heiß wird, muss die Steckdose möglicherweise ausgetauscht werden. Die Steckdose von einem qualifizierten Elektriker austauschen lassen.
23. Vor allen Reinigungs- oder Wartungsarbeiten sowie vor dem Auswechseln eines Filters muss die Stromzufuhr unterbrochen bzw. getrennt werden.
24. Verätzungs- und Verschluckungsgefahr. Batterien von Kindern fernhalten. Dieses Produkt enthält eine Lithium-Knopfzellen-Batterie. Wenn eine neue oder gebrauchte Lithium-Knopfzellen-Batterie verschluckt wird oder in den Körper gelangt, kann dies schwere innere Verätzungen verursachen und binnen 2 Stunden zum Tod führen. Das Batteriefach muss daher stets sicher verschlossen sein. Falls sich das Batteriefach nicht sicher verschließen lässt, das Produkt nicht mehr verwenden, die Batterien entfernen und von Kindern fernhalten. Falls der Verdacht besteht, dass Batterien verschluckt wurden oder in den Körper gelangt sind, ist sofort ärztliche Hilfe einzuholen.

Zusammensetzen Ihres Geräts

Verwenden Sie beide Hände, um Ihr Gerät an seinem Sockel aus der Box zu heben.

Nicht am Luftring anheben.

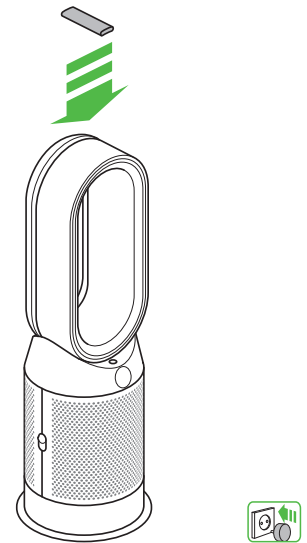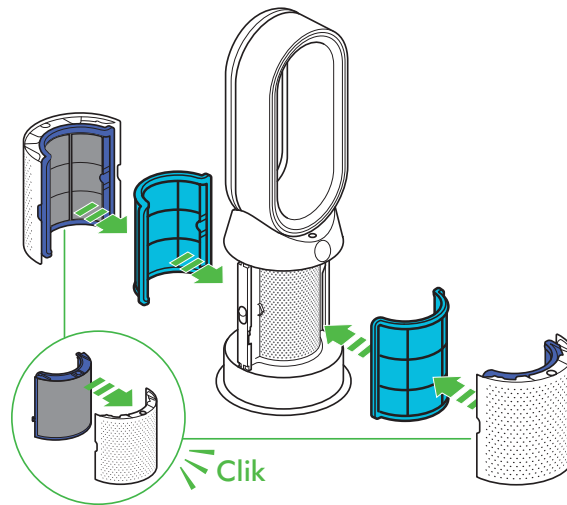

Drücken Sie die Gitter-Entriegelungstasten auf beiden Seiten des Geräts, um die Gitter zu entriegeln.

Ihr Gerät ist mit einem permanenten Dyson Cryptomic™ Filter und einem Kombinationsfilter ausgestattet.

Entnehmen Sie die Kombinations- und Dyson Cryptomic™ Filter aus der Schutzverpackung.

Drücken Sie den Dyson Cryptomic™ Filter in die richtige Position auf dem Gerät.




Drücken Sie beide Kombinationsfilter in die Gitter, bis die Laschen oben und unten einrasten.

Positionieren Sie die Gitter auf dem Hauptteil und drücken Sie vorsichtig, bis sie einrasten.

Die Fernbedienung mit den Tasten nach unten an der Oberseite des Geräts auflegen.

Nun das Gerät an den Strom anschließen und einschalten.

Verwenden des Geräts

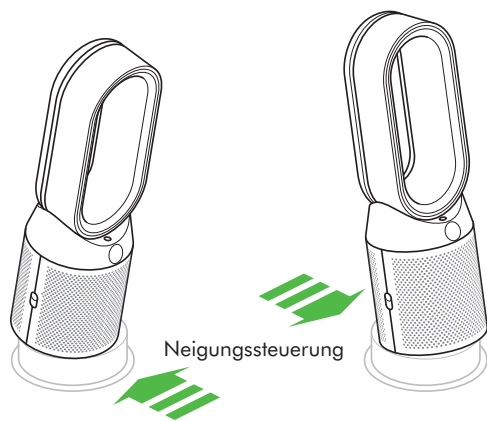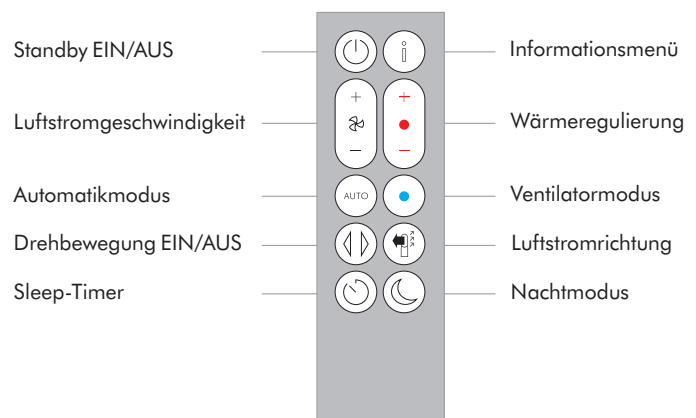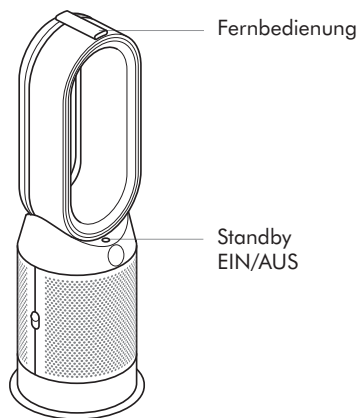

Leistung und kontinuierliche Überwachung

Standby EIN/AUS

Drücken Sie den Standby-EIN/AUS-Schalter auf Ihrem Dyson Luftreiniger oder der Fernbedienung, um Ihr Gerät zu stoppen. Das Gerät kontrolliert weiter die Luftqualität.

Kontinuierliche Überwachung

Bei aktivierter kontinuierlicher Überwachung erfasst Ihr Dyson Luftreiniger Daten zu Luftqualität, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Diese Daten werden auf dem LCD-Display und in der Dyson Link App angezeigt.

Die kontinuierliche Überwachung ist standardmäßig ausgeschaltet. Wenn sie eingeschaltet ist, bleibt sie aktiv, bis sie wieder ausgeschaltet wird.

Kontinuierliche Überwachung ein/aus

Halten Sie die Automatikmodus-Taste auf der Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion zu aktivieren. Das LCD-Display zeigt an, ob die kontinuierliche Überwachung aktiviert oder deaktiviert ist.

WLAN-Konnektivität


WLAN ist standardmäßig eingeschaltet. Um das WLAN ein- oder auszuschalten, drücken Sie den Standby-EIN/AUS-Schalter auf Ihrem Gerät für fünf Sekunden.

Informationsmenü

Drücken Sie diese Taste, um die von Ihrem Dyson Luftreiniger erfassten Daten zu durchlaufen.

Auf dem LCD-Bildschirm werden Informationen zu Luftqualität, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Filterstufen angezeigt.

Wenn ein bestimmter Schadstofftyp dazu beiträgt, dass die Luftqualität abnimmt, wird das Symbol dieses Schadstoffs auf dem LCD-Display angezeigt.

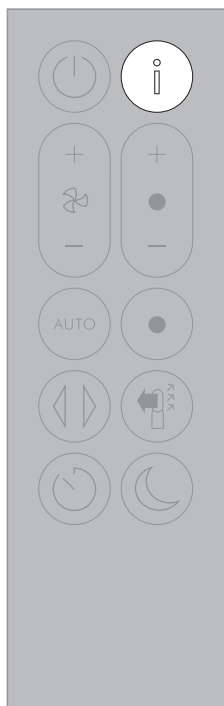

Raumluftqualität – 12 Sekunden
Überwachung der aktuellen Luftqualität und Anzeige eines Diagramms mit den Daten der letzten 12 Sekunden.



Raumluftqualität – 24 Stunden
Überwachung der Luftqualität und Anzeige eines Diagramms, das in einem Intervall von 15 Minuten mit den Daten der letzten 24 Stunden aktualisiert wird.



Feinstaub (PM 2.5)
Diese mikroskopisch kleinen Partikel mit einer Größe von bis zu 2,5 Mikron schweben in der Luft, die wir atmen. Zu dieser Kategorie zählen Rauch, Bakterien und Allergene.



Feinstaub (PM 10)
Diese mikroskopisch kleinen Partikel mit einer Größe von bis zu 10 Mikron schweben in der Luft, die wir atmen. Zu dieser Kategorie zählen Staub, Schimmelpilze und Pollen.



Flüchtige organische Verbindungen (VOC)
Bei den VOC handelt es sich üblicherweise um potenziell schädliche Gerüche. Diese finden sich beispielsweise in Reinigungsprodukten, Farben und neuen Möbeln.




Stickstoffdioxid und andere oxidierende Gase
Diese potenziell schädlichen Gase werden durch Verbrennung in die Luft abgegeben, wie etwa das verbrennende Gas beim Kochen oder Emissionen von Kraftfahrzeugen.

 **15°C**

Innentemperatur
Die Überwachung der Raumtemperatur ermöglicht die Aufrechterhaltung einer angenehmen Umgebung.

 **73%**

Raumluftfeuchtigkeit
Die in der Luft enthaltene Wasserdampfmenge wird als Anteil der maximalen Luftfeuchtigkeit bei der aktuellen Temperatur angezeigt.

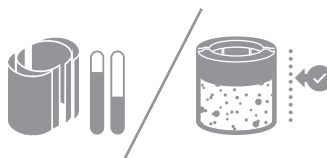

Filter
Die verfügbare Filterlaufzeit wird auf dem LCD-Display angezeigt und gibt an, wann einer der Filter ausgetauscht werden muss.



WLAN
Aktueller Status der Verbindung zum WLAN-Netzwerk.


Automatikmodus

Stellen Sie Ihren Dyson Luftreiniger auf Automatikmodus, damit die integrierten Sensoren die Geräteeinstellungen entsprechend der Luftqualität intelligent anpassen.

Luftqualität: Ihr Gerät pausiert, wenn die gewünschte Luftqualität erreicht wurde, und schaltet sich wieder ein, wenn die Luftqualität schlechter wird.

Luftstromgeschwindigkeit: Die Luftstromgeschwindigkeit erhöht sich, bis die angestrebte Luftqualität und die Temperatur erreicht wurden.

Nachtmodus: Ihr Gerät läuft nur mit den Luftstromgeschwindigkeiten von 1 bis 4.

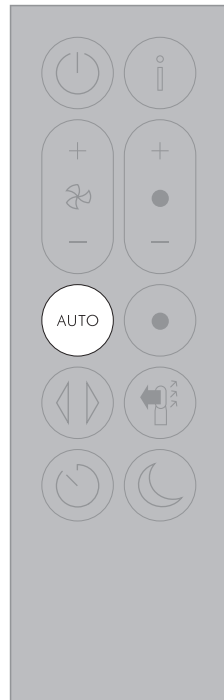


Heizfunktion

Drücken Sie die Taste, um die gewünschte Zimmertemperatur einzustellen.

Ihr Gerät pausiert, wenn die eingestellte Temperatur erreicht wurde.

Wenn die Luft gereinigt, jedoch nicht gekühlt werden soll, muss der Luftstrom über die Rückseite geführt werden.


Drücken Sie die Ventilatormodus-Taste, um vom Heizmodus in den Ventilatormodus zu wechseln.

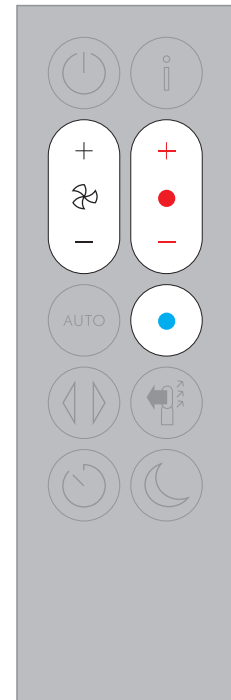

Drehbewegung

Drücken Sie die Drehbewegungs-Taste, um die Luft im Raum zirkulieren zu lassen, und blättern Sie durch die Optionen von 0° bis 350°.

Mit der Dyson Link App können die Einstellungen zur Drehbewegung individuell angepasst werden.

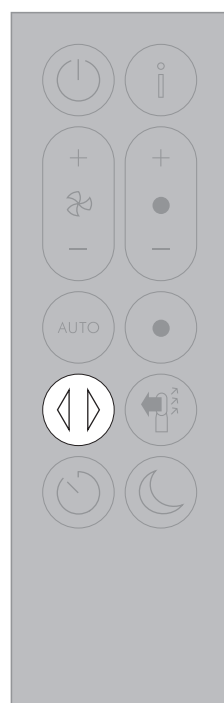


Luftstrom

Durch Drücken der Taste zur Einstellung der Luftstromgeschwindigkeit lässt sich die Luftstromgeschwindigkeit erhöhen oder verringern.

Drücken Sie die Taste für die Luftstromrichtung, um die Richtung des Luftstroms umzukehren. Ihr Gerät reinigt weiter in beiden Einstellungen.

Der Heizmodus funktioniert nur, wenn die Luftstromrichtung auf vorwärts eingestellt ist. Wenn der Luftstrom auf rückwärts eingestellt wird, wechselt Ihr Gerät in den Ventilatormodus.

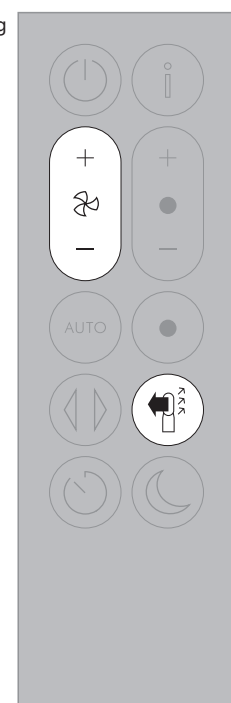


Sleep-Timer

Ihr Dyson Luftreiniger schaltet sich automatisch nach der gewählten Zeit ab.


So stellen Sie die Zeit ein:
Drücken Sie die Taste, um durch die Zeitoptionen zu blättern.
Drücken Sie nach Aktivierung die Sleep-Timer-Taste einmal, um die gewählte Zeit anzuzeigen.

Um den Sleep-Timer zu unterbrechen, drücken Sie die Sleep-Timer-Taste zweimal.

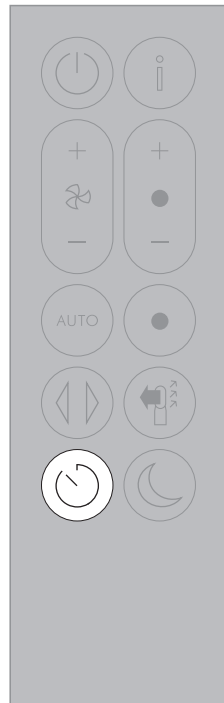

Nachtmodus

Im Nachtmodus überwacht Ihr Dyson Luftreiniger weiter die Luftqualität und reagiert auf Veränderungen der Luftqualität und der Temperatur, allerdings nur in den ruhigsten Einstellungen – und bei gedimmtem LCD-Display.

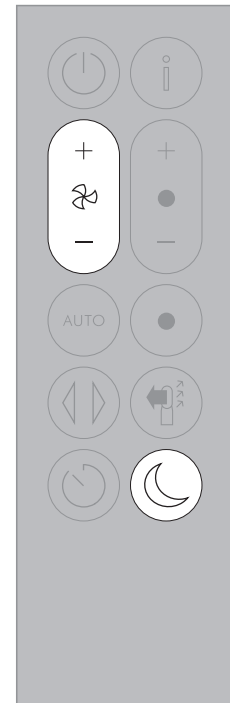

Pflege Ihres Geräts

Um Ihren Dyson Luftreiniger stets optimal zu nutzen, müssen Sie ihn regelmäßig reinigen und auf Blockaden prüfen.

Reinigung

Staub auf Luftring, Filtereinheit und anderen Teilen mit einem trockenen oder feuchten Tuch entfernen.

Auf Blockierungen in den Lufteinlassöffnungen der Filter und in der kleinen Öffnung im Luftstromverstärker achten.

Staub und Schmutz mit einer weichen Bürste entfernen.

Keine Reinigungsmittel oder Polituren zum Reinigen Ihres Geräts verwenden.

Die Filter wechseln

Die Dyson Link App und der LCD-Bildschirm auf Ihrem Gerät geben an, wann Sie Ihre Filter wechseln sollten.

Bestellen Sie neue Filter über die Dyson Link App oder www.dyson.de. Ihre neuen Filter werden mit Hinweisen ausgeliefert. Weitere Informationen wie Support und Videos finden Sie online.

Verwenden Sie Ihren Dyson Luftreiniger nicht ohne angebrachte Filter. Trennen Sie Ihr Gerät von der Hauptstromversorgung, bevor Sie die Filter reinigen oder wechseln.

Fehlercodes

Wenn Ihr Gerät einen Fehlercode anzeigt, schalten Sie es erst aus und dann wieder ein. Wenn der Fehlercode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an den Dyson Kundendienst.

Weitere Informationen und Unterstützung zur Pflege und Wartung Ihres Geräts sowie zum Austausch der Filter finden Sie in der Dyson Link App oder Online:

DE: www.dyson.de/support

AT: www.dyson.at/support

CH: www.dyson.ch/support

Zusätzliche Informationen

STEUERUNG OHNE FERNBEDIENUNG

- Das Gerät kann über die Dyson Link App gesteuert werden.

VERBINDUNG MIT DER DYSON LINK APP

- Sie benötigen eine Internetverbindung und ein App-fähiges Gerät, damit die Dyson Link App funktioniert.
- Das Gerät ist mit 2,4-GHz- oder 5-GHz-Netzwerken kompatibel. Das umfasst die meisten modernen Router. Informationen zur Kompatibilität entnehmen Sie bitte der Dokumentation Ihres Routers.
- Die Dyson Link App erfordert ein iOS-Gerät mit mindestens iOS 10* oder ein Android-Gerät mit mindestens Android Version 5.
- Ihr Mobilgerät muss über eine Bluetooth® Wireless Technology 4.0-Unterstützung (Bluetooth® Wireless Technology Low Energy, BLE) verfügen, um eine Verbindung mit dem Gerät herstellen zu können. Informationen zur Kompatibilität entnehmen Sie bitte den Gerätespezifikationen.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und werden von Dyson unter Lizenz verwendet.

- BLE/Wi-Fi 2,4 GHz – 2,4835 GHz, 0,1 W max.
- Wi-Fi 5,170 GHz – 5,725 GHz, 0,1 W max.
- Unterstützte Wi-Fi-Protokolle:
 - IEEE802.11a
 - IEEE802.11b (nicht empfohlen)
 - IEEE802.11g
 - IEEE802.11n
- Standby bei Netzwerkverbindung: 0,9 W

ERSATZTEILE

AUSTAUSCH DER BATTERIE

ACHTUNG

- Das Batteriefach an der Fernbedienung aufschrauben. Die Abdeckung lösen und herausziehen, um die Batterie zu entfernen.
- Die Batterie nicht verkehrt herum einsetzen oder kurzschließen.
- Nicht versuchen, die Batterie zu zerlegen oder wiederaufzuladen. Von Feuer fernhalten.
- Beim Einsetzen einer neuen Batterie die Anweisungen des Batterieherstellers beachten (Batterietyp CR 2032).
- Immer die Schraube in die Fernbedienung einsetzen und die Batteriewarnhinweise beachten.

NICHT WASCHBARE FILTEREINHEITEN

- Die Filtereinheiten sind nicht waschbar und nicht wiederverwendbar.
- Werden die Filter beim entsprechenden Hinweis nicht ausgetauscht, kann dies zu Beeinträchtigungen von Leistung und Aussehen des Produkts führen.
- Bestellen Sie neue Filter über die Dyson Link App oder www.dyson.de. Ihre neuen Filter werden mit Hinweisen ausgeliefert. Weitere Informationen wie Support und Videos finden Sie online.

AUTOMATIKMODUS

- Nach der ersten Inbetriebnahme benötigt der Dyson Luftreiniger sechs Tage für die Kalibrierung des Sensors. In diesem Zeitraum ist das Gerät möglicherweise empfindlicher gegenüber flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) wie etwa Gerüchen.
- Bei der ersten Verwendung kann es während der Kalibrierung der Sensoren bis zu 60 Minuten dauern, bis VOC- und NO₂-Daten angezeigt werden.

AUTOMATISCHES ABSCHALTEN

- Dieses Gerät ist aus Sicherheitsgründen mit automatischen Sicherheitsschaltern ausgestattet, die dann ausgelöst werden, wenn das Gerät umfällt oder eine bestimmte Temperatur überschreitet. Wird der Schalter ausgelöst, das Gerät von der Stromversorgung trennen und abkühlen lassen. Das Gerät vor Wiederinbetriebnahme auf Blockierungen untersuchen, diese ggf. entfernen und das Gerät auf einer stabilen ebenen Fläche aufstellen.
- Im Heizmodus schaltet sich das Gerät nach 9 Stunden Dauerbetrieb automatisch aus. Um das Gerät wieder einzuschalten, den EIN-/AUS-Schalter an der Fernbedienung oder am Gerätefuß drücken oder den Neustart über die Dyson Link App ausführen.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

- Produkte von Dyson bestehen aus hochwertigem, wiederverwertbarem Material. Entsorgen Sie dieses Produkt auf verantwortungsvolle Weise und führen Sie es nach Möglichkeit einer Wiederverwertung zu.
- Bitte entsorgen oder recyceln Sie den Akku gemäß den entsprechenden örtlichen Bestimmungen.
- Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit durch unkontrollierte Abfallentsorgung verursachte mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden verhindert werden können, entsorgen Sie dieses Produkt bitte ordnungsgemäß, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Nutzen Sie zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Ihre Gemeinde oder Ihr Händler kann Sie über die nächstgelegene Recyclinganlage informieren.
- Altbatterien von Kindern fernhalten, da diese bei Verschlucken gesundheitliche Schäden verursachen können.
- Die Filtereinheiten sind nicht waschbar und nicht wiederverwendbar.
- Die gebrauchten Filter gemäß den entsprechenden lokalen Bestimmungen oder Vorschriften entsorgen.
- Vor dem Entsorgen des Geräts muss der Akku entnommen werden.

DYSON KUNDENDIENST

Nach der Registrierung für die Garantie für Ihr Dyson Gerät gewähren wir Ihnen ab Kaufdatum für einen Zeitraum von 2 Jahren gemäß unseren Garantiebestimmungen eine Garantie auf alle Teile und Arbeiten. Wenn Sie Fragen zu Ihrem Dyson Gerät haben, besuchen Sie www.dyson.de/support (DE), www.dyson.at/support (AT) oder www.dyson.ch/support (CH), um Onlinehilfe, allgemeine Tipps und nützliche Informationen zu Dyson zu erhalten.

Alternativ können Sie sich auch telefonisch an den Kundendienst von Dyson wenden. Geben Sie dazu die Seriennummer Ihres Gerätes sowie das Datum und den Ort des Gerätekaufs an. Die Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild am Sockel des Produkts.

Ist eine Reparatur Ihres Geräts erforderlich, rufen Sie bitte den Dyson Kundendienst an, damit wir Sie diesbezüglich über Ihre Möglichkeiten informieren können. Wenn Sie noch Garantie auf Ihrem Gerät haben und die Reparatur abgedeckt ist, fallen für Sie keinerlei Kosten an.

BITTE REGISTRIEREN SIE SICH ALS EIGENTÜMER EINES DYSON PRODUKTS

Damit wir Ihnen einen schnellen und effizienten Service bieten können, registrieren Sie sich bitte als Eigentümer eines Dyson Geräts. Dafür stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Auswahl:

- Online unter www.dyson.de bzw. www.dyson.at bzw. www.dyson.ch
- Telefonisch über den Dyson Kundendienst: Für Deutschland: 0800 - 31 31 31 8. Für Österreich: 0800 - 28 67 45. Für die Schweiz: 0800 - 740 183.
- Über die Dyson Link App auf Ihrem Smartphone: Laden Sie die Dyson Link App herunter. Beim Einrichten der App werden Sie durch den Registrierungsprozess geführt.

Damit bestätigen Sie im Fall eines Garantieschadens, dass Sie der Eigentümer sind, und ermöglichen uns, ggf. mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.

2-JAHRES-GARANTIE

BEDINGUNGEN UND BESTIMMUNGEN DER 2-JAHRES-GARANTIE VON DYSON

WAS IST VON DER GARANTIE ABGEDECKT?

- Die Reparatur oder der Austausch Ihres Geräts erfolgt (im Ermessen von Dyson), wenn es innerhalb von 2 Jahren nach Kauf oder Lieferung Mängel aufgrund von fehlerhaftem Material, fehlerhafter Verarbeitung oder fehlerhafter Funktion aufweist. Sollte ein Teil nicht mehr verfügbar sein oder nicht mehr hergestellt werden, tauscht Dyson es gegen ein funktionsfähiges Ersatzteil aus.
- Wenn dieses Gerät außerhalb der EU verkauft wird, gilt diese Garantie nur, wenn das Gerät in dem Land, in dem es verkauft wurde, verwendet wird.
- Wenn dieses Gerät innerhalb der EU verkauft wird, gilt diese Garantie nur, (i) wenn das Gerät in dem Land, in dem es verkauft wurde, verwendet wird oder (ii) wenn das Gerät in Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, den Niederlanden, Österreich oder Spanien verwendet wird und das gleiche Modell wie dieses Gerät mit der Nennspannung des jeweiligen Landes verkauft wird.

WAS IST NICHT ABGEDECKT

- Ersatzfilter. Die Filtereinheiten des Geräts fallen nicht unter die Garantie. Dyson übernimmt keine Garantie für die Reparatur oder den Austausch eines Produkts, sofern der Defekt auf Folgendes zurückzuführen ist:
 - Schäden, die durch das Nichtdurchführen der empfohlenen Geräterwartung entstehen.
 - Unfallschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Pflege, Missbrauch, Vernachlässigung sowie unvorsichtige Behandlung des Geräts entstanden und daher nicht mit der Dyson Gebrauchsanleitung konform sind.
 - Verwendung des Geräts zu anderen als den üblichen Haushaltszwecken.
 - Verwendung von Teilen, die nicht gemäß den Richtlinien von Dyson montiert oder eingebaut wurden.
 - Verwendung von Teilen und Zubehör anderer Hersteller.
 - Fehlerhafte Installation (außer wenn die Installation von Dyson durchgeführt wurde).
 - Reparaturen oder Änderungen, die nicht durch Dyson oder seine autorisierten Partner vorgenommen wurden.
 - Blockierungen: Bitte entnehmen Sie dem Abschnitt „Pflege Ihres Geräts“ und den entsprechenden Abbildungen dieser Dyson Gebrauchsanleitung, wie Sie Blockierungen identifizieren und beheben können.
 - Normaler Verschleiß (z. B. Sicherungen etc.).
 - Kürzere Entladungszeit des Akkus aufgrund des Alters des Akkus oder der Nutzung (sofern zutreffend).

Wenn Sie sich unsicher sind, welche Fälle von Ihrer Garantie abgedeckt sind, wenden Sie sich bitte an den Dyson Kundendienst.

GARANTIEÜBERSICHT

- Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum oder mit dem Lieferdatum, wenn die Lieferung später erfolgte.
- Sie müssen einen Kaufbeleg bzw. Lieferschein (sowohl das Original als auch Folgende) vorlegen, bevor jegliche Arbeiten ausgeführt werden können. Ohne diesen Beleg werden Ihnen die Kosten sämtlicher anfallenden Arbeiten in Rechnung gestellt. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg oder Lieferschein daher sorgfältig auf.
- Sämtliche Arbeiten werden durch Dyson oder seine autorisierten Partner ausgeführt.
- Alle von Dyson ersetzten Teile werden zum Eigentum von Dyson.
- Durch Reparatur oder Ersatz Ihres Gerätes unter Garantie wird die Garantiedauer nicht verlängert.
- Die Garantie bietet zusätzliche Vorteile, die Ihre gesetzlich festgelegten Rechte als Kunde ergänzen, diese jedoch in keiner Weise berühren.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM DATENSCHUTZ

Bei der Registrierung Ihres Dyson Produkts oder der Dyson Link App müssen Sie einige wesentliche Kontaktinformationen angeben.

Registrierung Ihres Dyson Produkts:

- Sie müssen Kontaktinformationen angeben, damit Sie Ihr Produkt registrieren und wir Garantieleistungen ausführen können.

Bei Registrierung per Dyson Link App:

- Um die Dyson Link App zu registrieren, müssen Sie uns einige wesentliche Kontaktinformationen mitteilen; auf diese Weise können wir Ihr Produkt auf sichere Weise mit Ihrer App verbinden.
- Bei Ihrer Registrierung können Sie auswählen, ob Sie Mitteilungen von uns erhalten möchten. Wenn Sie sich für den Erhalt der Mitteilungen von Dyson entscheiden, senden wir Ihnen Informationen zu besonderen Angeboten und Neuigkeiten zu unseren aktuellen Innovationen.
- Ihre Informationen werden nicht an Dritte weitergegeben und von uns ausschließlich in Übereinstimmung mit den auf unserer Website angegebenen Datenschutzrichtlinien verwendet: privacy.dyson.com

INFORMATIONEN ZUR KONFORMITÄT

Hiermit erklärt die Firma Dyson, dass diese Funkeinrichtung für Raumklimageräte den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter folgender Internet-Adresse abgerufen werden:

www.dyson.de/online-hilfe/ecodesign-informationen



LOVEAIR

Bedienungsanleitung heruntergeladen
von der Website loveair.de