

SHARP



Operation Manual

UA-KCP100E

Air Purifier with Humidifying Function

EN

DE

ES

FR

IT

PL

NL

Vielen Dank für den Kauf des Sharp-Luftreinigungsapparats.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Dieses Handbuch sollte an einem sicheren Ort aufbewahrt werden und immer griffbereit sein.

INHALT

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN	DIESE SEITE
FUNKTIONSPRINZIP	4
BEZEICHNUNG DER BAUTEILE	6
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG	8
BETRIEB	10

ÄNDERUNG VERSCHIEDENER EINSTELLUNGEN	14
PFLEGE UND WARTUNG	18
FEHLERBEHEBUNG	22
TECHNISCHE ANGABEN	24
GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE BEI DIESEM PRODUKT	24

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

LESEN UND DIESE ANWEISUNGEN UND BEWAHREN SIE DIESE AUF, ehe Sie dieses Produkt verwenden.

Wenn Sie elektrische Geräte verwenden, sind grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, um das Risiko von Bränden, Stromschlägen und Verletzungen zu verringern:

WARNUNG

1. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
2. Dieses Produkt ist nur für die in diesem Handbuch beschriebene Verwendung im Haushalt bestimmt. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen wird, kann ein Feuer, einen Stromschlag oder Verletzungen bei Personen verursachen.
3. Dieses Gerät kann sowohl von Kindern ab 8 Jahren als auch von Personen mit eingeschränkten physischen und geistigen Fähigkeiten sowie mit Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, vorausgesetzt

sie werden bei der Verwendung beaufsichtigt oder wurden bezüglich der möglichen Gefahren unterwiesen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

4. Betreiben Sie das Gerät niemals mit einem beschädigten Netzkabel oder Netzstecker oder falls das Gerät nicht richtig funktioniert oder beschädigt ist.
5. Wenn das Stromkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendiensttechniker, einem zugelassenen Sharp-Service-Center oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Kontaktieren Sie das nächste Service-Center bei Problemen, Anpassungen oder Reparaturen.
6. Sie dürfen das Produkt nicht selbst reparieren oder demontieren.
7. Befolgen Sie die unten stehenden Anweisungen „a“ bis „h“ für das Netzkabel oder den Stecker. Ansonsten könnte ein Kurzschluss,

übermäßige Hitze, ein Stromschlag oder ein Feuer verursacht werden.

- a. Bitte nur an eine Steckdose mit 220-240 Volt anschließen.
- b. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Stromkabel beschädigt oder die Verbindung zur Wandsteckdose gelockert oder beschädigt ist.
- c. Schalten Sie das Produkt immer aus, ehe Sie den Netzstecker abziehen.
- d. Stecken Sie das Produkt in folgenden Fällen immer aus:
 - Ehe Sie das Produkt bewegen.
 - Wenn der Filter ersetzt wird. (Sogar beim Öffnen der Rückwand)
 - Beim Nachfüllen von Wasser.
 - Vor der Wartung des Produkts.
 - Wenn das Produkt nicht verwendet wird.
- e. Ziehen Sie immer am Netzstecker und nicht am Netzkabel.
- f. Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen, wenn Sie ihn einstecken oder aus der Steckdose ziehen.
- g. Entfernen Sie regelmäßig den Staub vom Netzstecker.
- h. Befolgen Sie immer die folgenden Anweisungen, um das Netzkabel nicht zu beschädigen.
 - Wenn Sie das Gerät bewegen, darf das Kabel mit den Rollfüßen nicht beschädigt werden.
 - Verlegen Sie das Kabel nicht unter dem Teppichboden. Decken Sie das Netzkabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Materialien ab.
 - Belasten Sie das Netzkabel nicht mit schweren Gegenständen und klemmen Sie es nicht ein.
 - Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter Möbeln oder anderen Geräten.
 - Verlegen Sie das Netzkabel außerhalb des belebten Bereichs und auf eine Weise, dass keine Personen darüber stolpern können.
8. Betreiben Sie dieses Produkt nicht im Umfeld von Gasgeräten, Feuerstellen, brennenden Kerzen, Weihrauch oder Funken durch angezündete Zigaretten.
Wenn dieses Gerät im gleichen Raum mit Gasgeräten betrieben wird, sollte der Raum in regelmäßigen Abständen gelüftet werden – ansonsten kann es zu einer Kohlenmonoxidvergiftung kommen.
9. Benutzen Sie das Gerät in keinem Raum mit entflammbar Gasen, wie z. B. öligen Rückständen oder chemischen Dämpfen.
10. Das Produkt darf keinem Regen ausgesetzt

werden. Stellen Sie es außerdem nicht in der Nähe von Wasser, in einem Badezimmer, einer Waschküche oder an einem anderen feuchten Ort auf.

11. Stecken Sie keine Finger oder Fremdkörper in die Lufteinlässe oder Luftauslässe.
12. Sehen Sie nicht in die Luftauslässe.
13. Trinken Sie kein Wasser aus dem Befeuchtungsfach.
14. Ersetzen Sie das Wasser im Befeuchtungsfach täglich mit frischem Leitungswasser und reinigen Sie es regelmäßig.
Wenn das Produkt nicht benutzt wird, sollten Sie das Wasser im Befeuchtungsfach entsorgen. Bleibt es im Befeuchtungsfach, können Schimmel, Bakterien oder schlechte Gerüche entstehen. In seltenen Fällen können solche Bakterien ein Gesundheitsrisiko darstellen.

HINWEIS

– Radio- oder TV-Interferenz-

Wenn das Produkt Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang auslöst, versuchen Sie dies folgendermaßen zu beheben:

1. Richten Sie die Antenne neu aus oder bringen Sie sie an einen anderen Ort.
2. Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Produkt und dem Radio/Fernsehgerät.
3. Schließen Sie das Produkt an einen anderen Stromkreis als den Empfänger an.
4. Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Rundfunktechniker um Hilfe.

VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER AUFSTELLUNG

1. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene und feste Oberfläche mit ausreichender Luftzirkulation.
Wenn starker Wind oder Staub durch das Fenster eindringt, kann das die Luftreinigungsleistung und Wirksamkeit des Produktes verhindern.
Wenn Sie das Produkt auf einen schweren Teppich stellen, kann es leicht vibrieren.
Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Oberfläche, um zu vermeiden, dass Wasser aus dem Befeuchtungsfach ausläuft.
2. Vermeiden Sie, es an einem Standort aufzustellen, an dem die Sensoren einer direkten Luftströmung oder Zugluft ausgesetzt sind, wenn das Produkt über Sensoren verfügt. Die

Funktionsweise des Produkts könnte beeinträchtigt werden.

3. Vermeiden Sie die Verwendung an Orten, in denen Möbel, Stoffe oder andere Gegenstände mit dem Gerät in Berührung kommen und die Lufteinlässe und -auslässe behindern könnten.
4. Vermeiden Sie Standorte mit direkter Sonneneinstrahlung. Sie könnte dazu führen, dass sich Form oder Farbe des Produkts verändern.
5. Vermeiden Sie die Verwendung an Standorten, an denen das Produkt Kondensation oder drastischen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Verwenden Sie das Produkt unter geeigneten Bedingungen zwischen 0 °C und 35 °C.
6. Benutzen Sie das Produkt an keinen Standorten, wo es Fett und öligem Rauch ausgesetzt ist. (wie in einer Küche usw.). Die Oberfläche des Gehäuses könnte sonst reißen oder die Sensoren könnten Fehlfunktionen aufweisen.
7. Die Staubsammelleistung des Produkts ist effektiv, selbst wenn Sie das Produkt nur 3 cm weit von der Wand entfernt aufstellen, jedoch können die umgebenden Wände und der Boden verschmutzt werden. Stellen Sie das Produkt bitte in einiger Entfernung zu einer Wand auf.
Die Wand direkt hinter dem Luftauslass und der Boden können im Laufe der Zeit schmutzig werden. Wenn Sie das Produkt längere Zeit am gleichen Standort benutzen, reinigen Sie die Wände, den Boden oder den Vorleger/ Teppich um das Gerät herum regelmäßig.
8. Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von heißen Gegenständen, wie Öfen und Heizungen, oder an Orte, wo es in Kontakt mit Dampf kommen kann.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEZÜGLICH DER FILTER

1. Befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch, damit der Einbau und die Wartung des Filters ordnungsgemäß erfolgt. (Seite 8, 21)
2. Nehmen Sie den Filter aus dem Plastikbeutel, ehe Sie ihn in das Gehäuse einsetzen.
3. Betreiben Sie das Produkt nicht ohne ordnungsgemäß eingesetzte Filter.
4. Der HEPA- und Deofilter darf nicht gewaschen und/oder wiederverwendet werden. Waschen senkt nicht nur die Filterleistung, sondern kann sogar zu Stromschlägen oder Fehlfunktionen führen.

5. Betreiben Sie das Produkt nicht in Räumen, in denen Insektenspray verwendet wurde oder wird. Der Geruch des Insektizids kann im Produkt zurückbleiben und aus den Luftauslässen austreten.

VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DES BETRIEBS

1. Die Lufteinlässe oder Luftauslässe dürfen nicht blockiert werden.
2. Produkt immer nur in aufrechter Position betreiben.
3. Wenn Sie das Produkt tragen, entfernen Sie zuerst das Befeuchtungsfach, um kein Wasser zu verschütten, und halten Sie das Produkt anschließend an beiden Seitengriffen fest.
4. Steht das Produkt auf einer unebenen Oberfläche, einem dicken Teppich oder einem Boden, der leicht beschädigt werden kann, heben Sie es immer an, wenn Sie es bewegen.
5. Wechseln Sie nicht die Richtung, wenn Sie das Produkt auf den Laufrollen bewegen.
6. Wenn Sie das Produkt auf den Laufrollen bewegen, bewegen Sie es langsam und in einer horizontalen Richtung.
7. Betreiben Sie das Produkt nicht ohne ordnungsgemäß eingesetztes Befeuchtungsfach.
8. Wenn Sie das Wasser im Befeuchtungsfach nachfüllen, sollten Sie sicherstellen, dass kein Wasser aus dem Befeuchtungsfach austritt.
9. Wischen Sie überschüssiges Wasser von der Außenseite des Befeuchtungsfachs ab.
10. Verwenden Sie kein heißes Wasser (über 40 °C), keine Chemikalien, keine Aromastoffe, kein schmutziges Wasser und keine anderen schädlichen Substanzen. Sonst kann es zu Verformung oder Fehlfunktionen des Produkts kommen.
11. Verwenden Sie nur frisches Leitungswasser. Die Verwendung anderer Wasserquellen kann das Entstehen von Schimmel, Pilzen oder Bakterien fördern.
12. Schütteln Sie das Befeuchtungsfach nicht, wenn Sie es am Tragegriff halten.

VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER WARTUNG

1. Befolgen Sie bei der Wartung die Anweisungen in diesem Handbuch. (Seite 18 - 21)
2. Reinigen Sie das Gehäuse nur mit einem weichen Tuch.

- Verwenden Sie nur die in diesem Handbuch angegebenen Reinigungsmittel. (Seite 20). Keine flüchtigen Flüssigkeiten und/oder Reinigungsmittel benutzen.
Oberfläche des Gehäuses könnte bei der Verwendung von stark korrosiven Mitteln wie Reinigungsmittel, Benzin, Farbverdünner, Polierpulver oder Fett beschädigt oder rissig werden.
Am Befeuchtungsfach könnte eine Verformung, ein Ermatten und ein Reißen (und somit ein Auslaufen von Wasser) auftreten. Außerdem könnte es zu Fehlfunktionen der Sensoren kommen, wenn das Produkt über Sensoren verfügt.

- Putzen Sie die hintere Abdeckung (Vorfilter) während der Wartung nicht zu stark.
- Die erforderliche Wartungshäufigkeit (Entkalkung) hängt von der Härte oder den Verunreinigungen in dem Wasser ab, das Sie verwenden – je härter das Wasser ist, desto häufiger müssen Sie das Gerät entkalken.
- Entfernen Sie den Befeuchtungsschwimmer nicht. Wenn sich der Befeuchtungsschwimmer löst, lesen Sie Seite 20.
- Beim Austausch von Filtern oder Zubehörteilen verwenden Sie bitte die in diesem Handbuch angegebenen Teile.

SICHERHEIT / VORSICHTSMASSNAHMEN DER WLAN-FUNKTION

WARNUNG

Bei der Fernsteuerung des Luftreinigers

Wenn Sie den Luftreiniger von außerhalb bedienen, ist es Ihnen möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Zustand des Luftreinigers oder die Umgebung und die Situation der sich dort möglicherweise befindlichen Personen zu überprüfen – vergewissern Sie sich bitte vor der Inbetriebnahme ausreichend über die Sicherheit.

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist und dass sich weder auf dem Stecker noch in der Öffnung der Steckdose irgendwelche Staubablagerungen befinden. (Dies könnte wegen eines schlechten Kontakts oder eines Kontaktfehlers zu Hitze, Verbrennung, Feuer usw. führen.)
- Prüfen Sie im Vorfeld die Umgebungsbedingungen des Geräts, denn der Luftstrom, der vom Gerät ausgeht, könnte unerwartete Auswirkungen haben (zum Beispiel könnte ein wackeliger Gegenstand herunterfallen), und es könnten Brände, Wunden und Verunstaltungen von Hausrat entstehen.

VORSICHT BEI DER BENUTZUNG

- Wenn Sie die App nutzen möchten, müssen Sie den „Nutzungsbedingungen“ zustimmen.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die neueste Version der App verwenden.
- Die Bildschirme und Abbildungen in diesem Handbuch sind lediglich eine Erläuterung – zwischen ihnen und dem tatsächlichen Produkt gibt es einige Unterschiede.
- Im Falle einer schlechten Verbindung kann die App den Luftreiniger möglicherweise nicht steuern. Es kann vorkommen, dass der aktuelle Betrieb des Luftreinigers in der App nicht exakt wiedergegeben wird.
- Um Fehlbedienungen zu vermeiden, wird empfohlen, das Display des Smart-Geräts zu sperren.
- Wenn Sie die App herunterladen und nutzen, fallen Kommunikationsgebühren an.

VORSICHT BEI WLAN

Achtung bei der Verwendung von elektrischen Wellen

- Die Nutzung der Anwendung wird unter den folgenden Bedingungen nicht gewährleistet:
 - In der Nähe eines drahtlosen Bluetooth®-Kommunikationsgeräts, das mit der gleichen Frequenz (2,4 GHz) arbeitet wie dieses Produkt.
* Die Bluetooth®-Wortmarke ist eine eingetragene Marke der Bluetooth SIG, Inc.
 - In der Nähe von Produkten, die ein Magnetfeld abgeben. (z. B. Mikrowelle)
 - In der Nähe eines Standorts mit statischer Elektrizität.
 - In der Nähe eines Standortes, an dem eine

- Funktionsstörung auftritt.
- e. In der Nähe anderer drahtloser Kommunikationsgeräte.
2. Es kann nicht für alle Router oder Umgebungsbedingungen eine drahtlose Verbindung und Leistung garantiert werden. An folgenden Stellen kann die WLAN-Verbindung instabil sein:
 - a. In einem Gebäude aus Beton, Betontahl oder Metall.
 - b. In der Nähe eines Hindernisses.
 - c. In der Nähe eines drahtlosen Kommunikationsgeräts, das mit der gleichen Frequenz funktioniert.
 3. Das WLAN dieses Produkts nutzt die Kanäle 1 - 13. Es kann nicht mit Routern kommunizieren, die für andere Kanäle eingerichtet sind.

Vorsicht bezüglich Ihrer persönlichen Daten (im Zusammenhang mit Sicherheit)

1. Bei der Nutzung von WLAN-Geräten besteht unabhängig von der Einstellung des Geheimcodes die Möglichkeit, dass Daten abgefangen werden.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht die Kontrolle über das von Ihnen verwaltete Netzwerk verlieren.
3. Setzen Sie das Gerät bei einem Verkauf, einer Entsorgung oder einer Übergabe von/an eine dritte Person zurück. Informationen über das Zurücksetzen des Geräts finden Sie auf Seite 16.


FUNKTIONSPRINZIP

FUNKTIONEN

Eine einzigartige Kombination aus Luftaufbereitungstechnologie

Plasmacluster

Der Plasmacluster reinigt die Luft, ähnlich wie die Natur die Umwelt reinigt, indem er ein Gleichgewicht zwischen ausgestoßenen positiven und negativen Ionen herstellt.

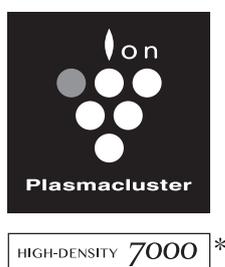

„Plasmacluster“ und „Device of a cluster of grapes“ sind Marken der Sharp Corporation.

* Die Zahl in dieser Technologiemarken ist die geschätzte Anzahl von Ionen, die sich in 1 cm³ Luft befinden, gemessen etwa in der Mitte eines Raumes bei einer entsprechenden Bodenfläche (bei 1,2 m Höhe über dem Boden) und wenn das Gerät in der Nähe einer Wand mit MIT-Einstellung platziert wird.

Dreifach-Filtersystem + Befeuchtung

Vorfilter

Vorfilter fängt Staubpartikeln von einer ungefähren Größe von über 240 Mikron auf.

Geruchsfilter


Geruchsfilter absorbiert viele gewöhnliche Haushaltsgerüche.

HEPA-Filter

Der HEPA-Filter fängt 99,97 % der Partikel mit einer Mindestgröße von 0,3 Mikron auf.


Befeuchtungsfunktion

Eine angenehme Luftfeuchtigkeit im Raum versorgt Ihre Haut und Ihren Hals mit Feuchtigkeit und hält sie gesund.

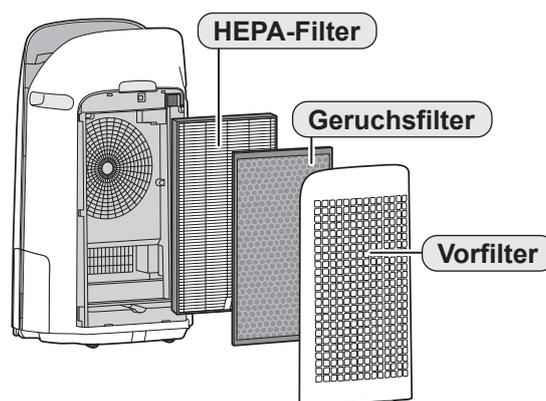

Einzigartiger Luftstrom

Leistungsstarke Luftabsaugung und einzigartiger Luftstrom sammeln schnell und effizient Staub und andere Partikel.

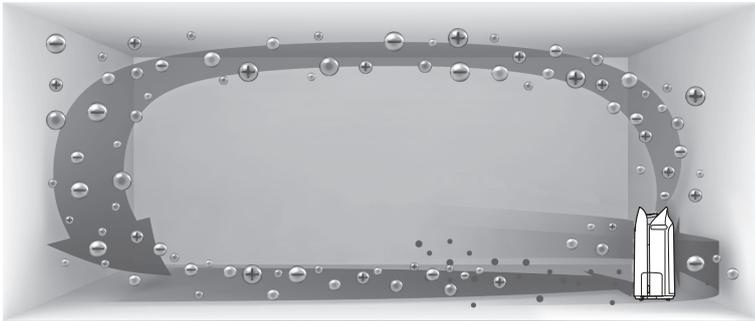

Ein schnellerer Luftstrom in einem Winkel von 20° sammelt Staub in den niedrigeren Ebenen des Raumes und ermöglicht damit eine wirksame Reinigung. Plasmacluster kann statische Elektrizität entfernen und damit das Anhaften von Staub an Wänden und anderen Oberflächen verhindern.

DEUTSCH

Produktinformation und Zubehör

Scannen Sie den QR-Code, um weitere Informationen über den Sharp-Luftreiniger zu erhalten.



Bitte lesen, bevor Sie Ihren Luftreiniger benutzen

Der Luftreiniger saugt Raumluft durch den Lufteinlass ein, lässt diese durch einen Vorfilter, einen Deo-Filter und einen HEPA-Filter im Produkt strömen und gibt sie dann durch den Luftauslass wieder in den Raum ab. Der HEPA-Filter kann 99,97 % der Staubpartikel mit einer Mindestgröße von 0,3 Mikron, die den Filter passieren, entfernen und trägt dazu bei, Gerüche zu absorbieren.

Der Geruchsfilter absorbiert schrittweise Gerüche, während Sie den Filter passieren.

Einige der vom Filter absorbierten Gerüche werden womöglich erst im Laufe der Zeit aufgespalten, was zu zusätzlichen Gerüchen führen kann. Je nach Einsatzbedingungen, besonders wenn das Produkt bei Umgebungsbedingungen verwendet wird, die deutlich härter sind als ein normaler Haushalt, können sich diese Gerüche früher als erwartet bemerkbar machen. Wenn diese Gerüche weiterbestehen, ersetzen Sie die Filter.

Wenn Mineralien im Leitungswasser an den Filtern harte und weiße Ablagerungen bilden, nehmen sie Gerüche im Raum auf, die wiederum unangenehme Gerüche abgeben können, wenn der Befeuchtungsfiler trocken ist. (Variiert je nach Wasserqualität und anderen Umgebungsfaktoren)


In einem solchen Fall sollten Sie eine Wartung des Befeuchtungsfilters durchführen. (Seite 19)

HINWEIS


- Der Luftreiniger ist dazu bestimmt, Staub und Gerüche aus der Luft zu entfernen. Der Luftreiniger ist nicht dazu bestimmt, schädliche Gase wie Kohlenmonoxid im Zigarettenrauch zu entfernen. Wenn die Geruchsquelle weiterhin bestehen bleibt, kann der Luftreiniger den Geruch nicht vollständig entfernen.

BEZEICHNUNG DER BAUTEILE

HAUPTTEIL

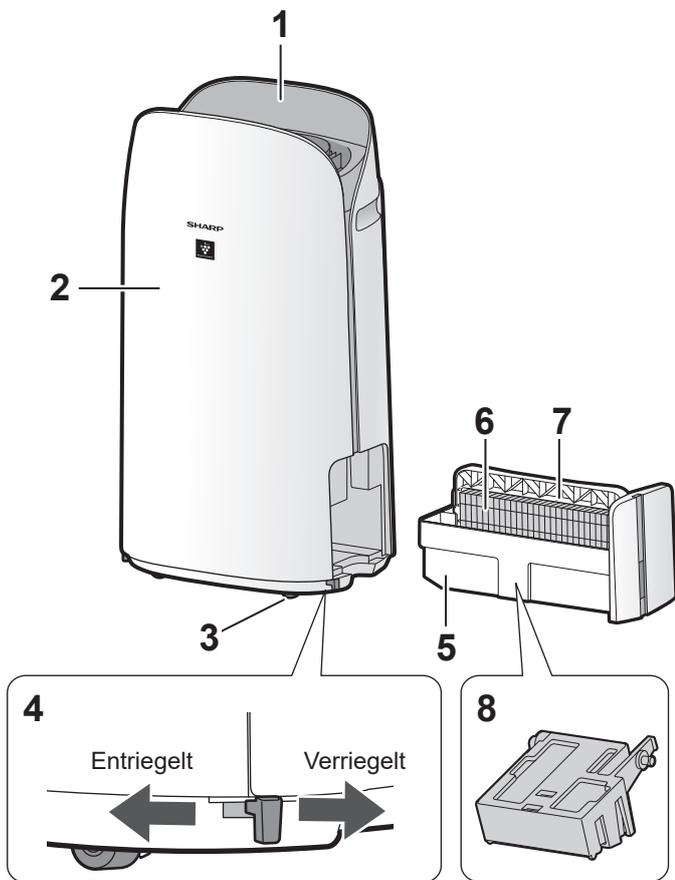

1	Bedienfeld/Anzeige
2	Hauptteil
3	Rollfüße (4 Orte)
4	Rollfußstopper (rechts und links)
5	Befeuchtungsfach
6	Befeuchtungsfilter
7	Fachgriff
8	Befeuchtungsschwimmer
9	Luftauslass
10	Griff (2 Orte)
Sensorfilter	
11	Sensor (Intern) Empfindlich bei Staub / Geruch / Temperatur / Feuchtigkeit
12	HEPA-Filter
13	Geruchsfilter
14	Hintere Abdeckung (Vorfilter)
15	Lufteinlass
16	Netzkabel
17	Netzstecker

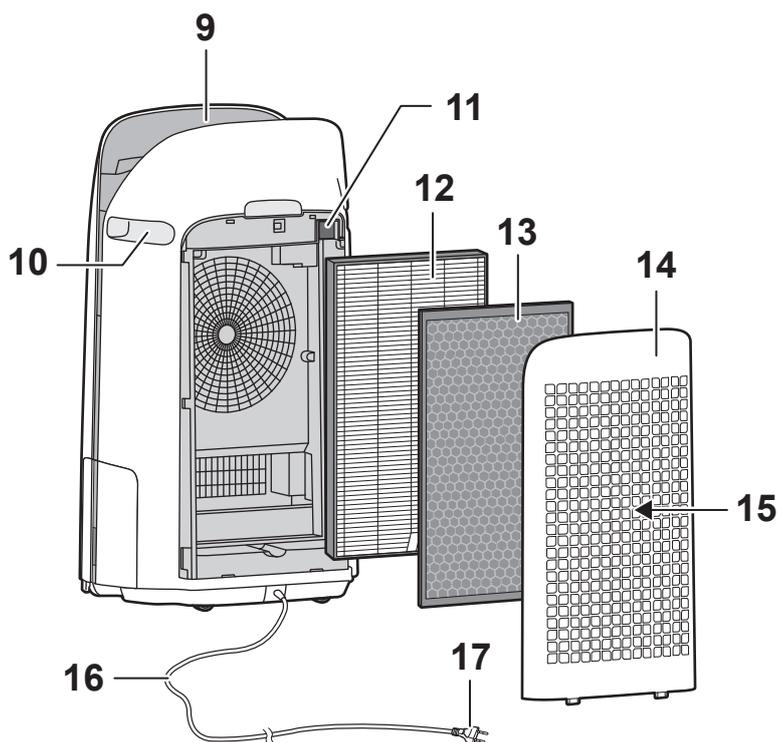

LICHTSENSOR

Wenn die Lichtsteuerung (Anzeigehelligkeit) auf „Auto“ gestellt ist, schalten sich das Display und die Sauberkeitsanzeige je nach Raumhelligkeit automatisch EIN oder AUS. (Seite 15)


HINWEIS

Erfassungsbereich des Lichtsensors

Installieren Sie das Produkt an keinem der folgenden Orte auf. Der Lichtsensor könnte nicht ordnungsgemäß funktionieren.



BEDIENFELD/ANZEIGE

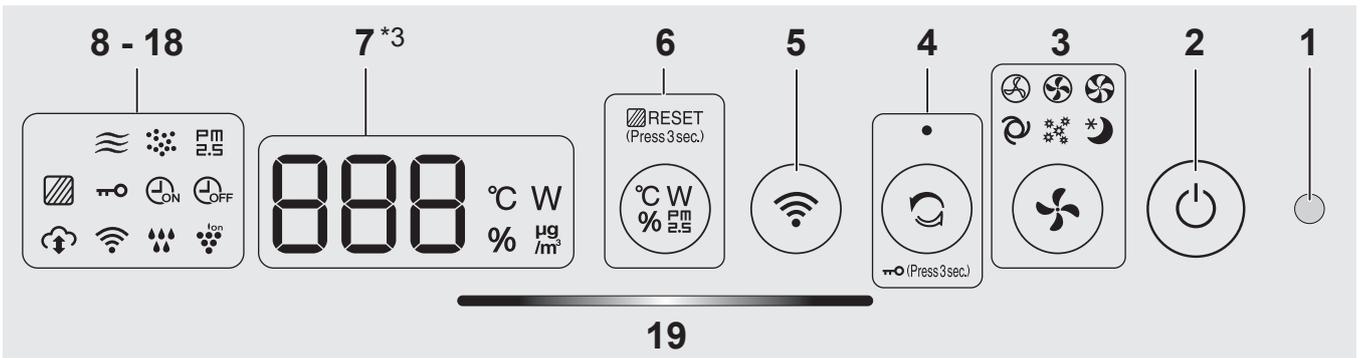

DEUTSCH

1	Lichtsensord	
2	EIN-AUS-Taste	
3	Lampen Modustaste (weiß)	
4	Lampe Ionendusche-Reinigungs-Taste (weiß)	
4	Kindersicherung-Taste (3 Sek. drücken) *2	
5	WLAN-Taste	
	Umschalten der Display-Taste	
6	Filter-Reset-Taste, Lampe (Weiß) (3 Sek. drücken) *2	
7	Anzeige *3	
	• Temperatur Es wird eine Temperatur zwischen 0 °C bis 50 °C angezeigt. -1 °C oder weniger Lo °C ↔ 25 °C ↔ H °C 51 °C oder mehr	
	• Luftfeuchtigkeit Es wird eine Feuchtigkeit zwischen 25 % und 75 % angezeigt. 24 % oder weniger Lo % ↔ 55 % ↔ H % 76 % oder mehr	
	• PM2.5-Konzentration *4 PM2.5 10 µg/m ³ (Mikrogramm pro Kubikmeter Luft) auf 499 µg/m ³ wird angezeigt. 9 µg/m ³ oder weniger Lo µg/m ³ ↔ 34 µg/m ³ ↔ H µg/m ³ 500 µg/m ³ oder mehr	
	• Stromverbrauch Zeigt den Stromverbrauch beim aktuellen Betrieb. 20 W	
8	Anzeige PM2.5 (weiß) Zeigt an, dass der empfindliche Staubsensor mikroskopische Staubpartikel erkennt.	PM 2.5
9	Staubanzeige (weiß) Zeigt an, dass der empfindliche Staubsensor normalen Staub erkennt.	
10	Geruchsanzeige (weiß) Zeigt an, dass der Geruchssensor Gerüche erkennt.	
11	AUS-Zeitschalter-Anzeige (Weiß) *1	

12	EIN-Zeitschalter-Anzeige (Weiß) *1	
13	Kindersicherung-Anzeige (Weiß)	
14	Filterwartung-Lampe (Orange)	
15	Plasmacluster-Ionen-Anzeige (Weiß)	
16	Befeuchtungsanzeige (Weiß)	
	• Leuchtet: Befeuchtung EIN • AUS: Befeuchtung AUS • Blinkt: Bei dem Produkt muss Wasser nachgefüllt werden (Die Anzeige blinkt 10 Minuten lang und schaltet sich dann ab.)	
17	WLAN-Anzeige (Weiß) Leuchtet, wenn der Luftreiniger mit einem Router verbunden ist.	
18	Cloud-Service-Anzeige (Weiß) *1 Leuchtet, wenn der Luftreiniger mit dem Cloud-Service von Sharp verbunden ist.	
19	Sauberkeitsanzeige Zeigt die Luftreinheit des Raums in 5 Stufen mit Farbänderungen an.	
	Sauber Blau	
	Unrein Rot (schnell blinkend)	

*1: Die Lampen der Nummern 11, 12 und 18 leuchten nur, wenn Sie die App nutzen.

*2: 3 Sekunden oder länger gedrückt halten.

*3: Die angezeigten Zahlen sind Näherungswerte.

*4: Feinstaub, Partikel mit einem Durchmesser von 2,5 Mikrometern oder weniger.


VOR DER ERSTEN VERWENDUNG

FILTEREINBAU


- Damit die Qualität des Filters gewährleistet bleibt, ist er in das Produkt eingesetzt und in einem Plastikbeutel verpackt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie den Filter einsetzen oder austauschen.




1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung.

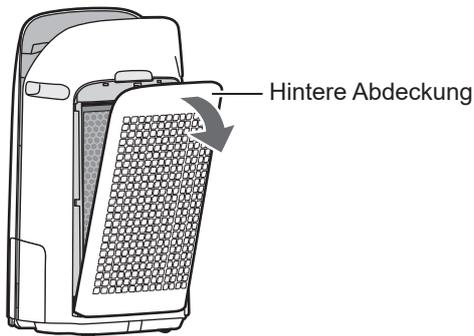


2. Nehmen Sie die Filter aus dem Plastikbeutel.

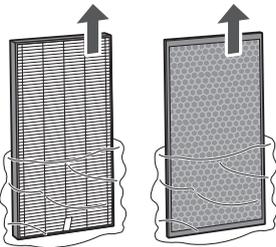

3. Bauen Sie die Filter in der richtigen Reihenfolge ein, wie angegeben.

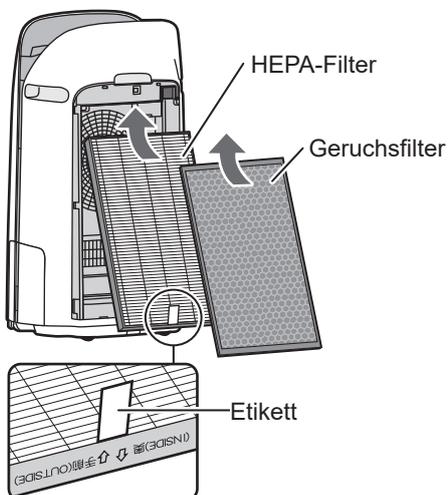

4. Bauen Sie die hintere Abdeckung ein.

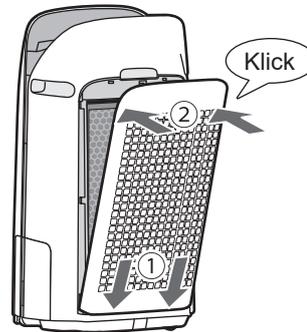


HINWEIS

- Wenn die hintere Abdeckung nicht korrekt eingesetzt ist, wird „U“ angezeigt und der Betrieb wird eingestellt. (Seite 22)
- Wenn Sie die Filter ersetzen, wird empfohlen, dass Sie sich notieren, wann Sie den neuen Filter eingesetzt haben.
- Betreiben Sie das Gerät nicht ohne die Filter.

NACHFÜLLEN DES BEFEUCHTUNGSFACHS

- Wenn eine Befeuchtung stattfindet, muss das Befeuchtungsfach mit Wasser gefüllt sein.
- Wenn keine Befeuchtung stattfindet, entleeren Sie das Wasser im Befeuchtungsfach.

1. Ziehen Sie das Befeuchtungsfach heraus.

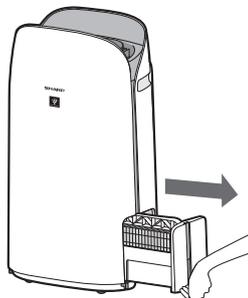


HINWEIS


- Wenn Sie das Befeuchtungsfach entfernen/erneut einsetzen, müssen Sie vorsichtig sein, um kein Wasser zu verschütten.

2. Befüllen Sie das Befeuchtungsfach mit Leitungswasser anhand der Methode „A“ oder „B“.

A

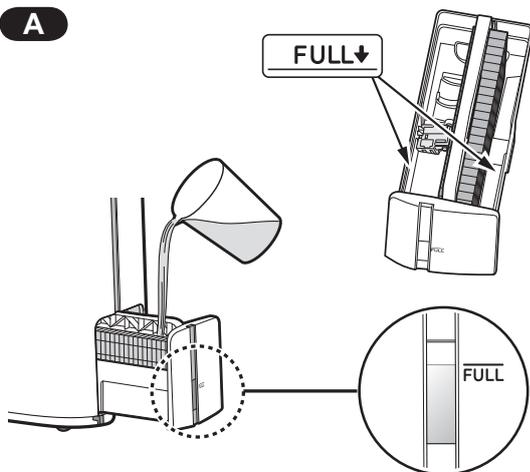


B

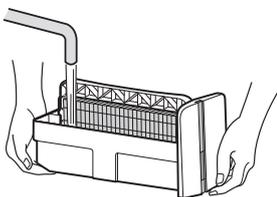

HINWEIS


- Der Befeuchtungsschwimmer schwimmt nach oben, wenn das Fach mit Wasser gefüllt wird.
- Füllen Sie es langsam mit Wasser, damit nichts verspritzt.
- Überschreiten Sie bei der Befüllung nicht die „VOLL“-Anzeige.
- Wenn Sie das Befeuchtungsfach tragen, halten Sie es mit beiden Händen fest oder benutzen Sie den Fachgriff.
- Reinigen Sie das Befeuchtungsfach, wenn es verschmutzt ist oder Gerüche entstehen.

3. Setzen Sie das Befeuchtungsfach vorsichtig ein.

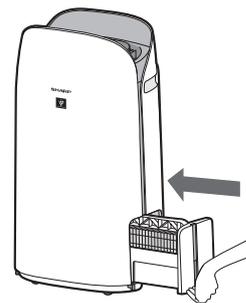


Über die Griffe am Fach


- Wenn Sie das Befeuchtungsfach halten und tragen, verwenden Sie den Griff an dem Fach.

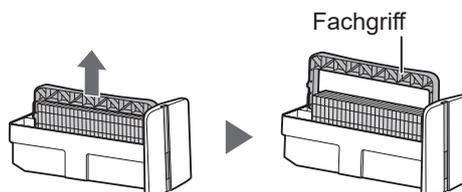

- Wenn Sie den Befeuchtungsfilter reinigen, können Sie den Griff des Fachs seitlich umklappen.

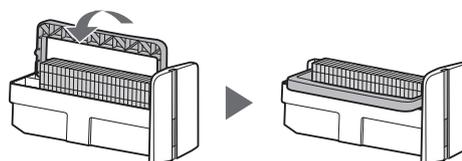

- Klappen Sie den Griff des Fachs nach der Reinigung wieder in seine ursprüngliche Position.

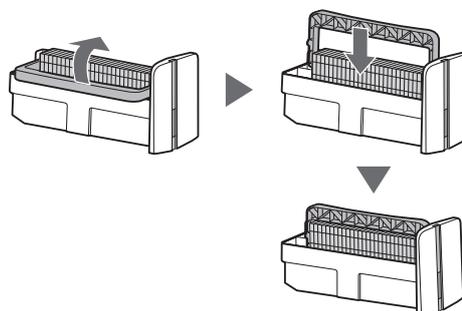

HINWEIS

- Stellen Sie den Fachgriff vor dem Einsetzen wieder auf die ursprüngliche Position.

BETRIEB

WLAN-EINSTELLUNGEN

EHE SIE BEGINNEN

- Sie können Ihren Luftreiniger mit Ihrem Smart-Gerät verbinden und ihn so noch bequemer nutzen.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smart-Gerät mit einem WLAN-Netzwerk mit 2,4 GHz verbunden ist.

Wi-Fi Protected Setup (WPS) – Zugangspunkt (Router)

- Die empfohlene Verschlüsselungsmethode ist WPA2 (AES).

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smart-Gerät die Mindestanforderungen an die Software erfüllt (Stand September 2022):

- Smartphones / Tablets mit Android 8 oder neuer
- iPhones, iPod touch, iPads mit iOS 12 oder neuer

WLAN-Spezifikationen des Produkts

- Drahtlos-LAN: IEEE802.11b/g/n
- Frequenzbereich: Frequenzband mit 2,4 GHz

Markenzeichen

- „Wi-Fi“ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Wi-Fi Alliance®.
- „Android“ ist das Warenzeichen von Google Inc.
- „iPhone“, „iPod touch“, „iPad“ sind die eingetragenen Warenzeichen oder Schutzmarken von Apple Inc.
- Alle weiteren Firmennamen, Unternehmensnamen und Produktnamen, die in den Handhabungshinweisen erwähnt werden, sind Schutzmarken oder eingetragene Warenzeichen jedes entsprechenden Unternehmens.

ERSTEINRICHTUNG

HINWEIS

- Wenn Sie das Smart-Gerät mit dem Luftreiniger koppeln, vergewissern Sie sich bitte, dass beide Geräte mit demselben Router verbunden sind.

① HERUNTERLADEN & ANMELDUNG

1. Installieren Sie die vorgesehene App auf Ihrem Smart-Gerät.

- Sie kann über den App Store oder Google Play heruntergeladen werden.
- Scannen Sie den QR-Code auf Seite 5 für weitere Produktinformationen.

2. Verbinden Sie Ihr Smart-Gerät mit dem Router und starten Sie die App. Folgen Sie den Anweisungen in der App.


- Lesen Sie die „Datenschutz- und Datennutzungsrichtlinie“ und die „Nutzungsbedingungen“.
- Geben Sie Ihr Geburtsdatum ein.
- Melden Sie sich mit Ihrem Sharp-Konto (SHARP-ID) an.
 - Sollten Sie noch keine SHARP-ID haben, registrieren Sie sich bitte, um eine SHARP-ID zu erstellen.
- Geben Sie einen Namen für Ihr Smart-Gerät ein.

② VERBINDUNG DES LUFTREINIGERS MIT EINEM ROUTER

HINWEIS


- Sollten Sie Stealth-Einstellungen oder MAC-Filtereinstellungen auf dem Router haben, deaktivieren Sie diese bitte.
- Die Produktnetzwerk-ID wird als „AP-SHARP-XX“ angezeigt (wobei XX eine 2-stellige Zahl unter der MAC-Adresse des Produkts ist).

1. Tippen Sie im oberen linken Teil des „Start“-Bildschirms auf „☰“ und wählen Sie „Koppeln“ ➡ „Verbindung mit einem Router“.

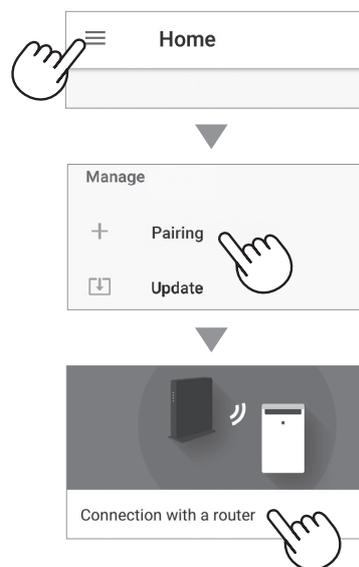


2. Folgen Sie den Anweisungen in der App.

- Wenn die WLAN-Anzeige nach dem Benachrichtigungston aufleuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.

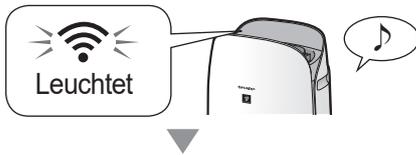


Tippen Sie auf „WEITER“.

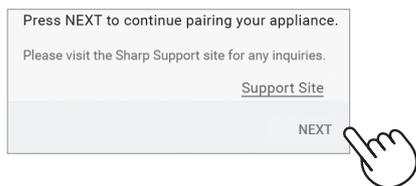


③ VERBINDUNG DES LUFTREINIGERS MIT EINEM SMART-GERÄT

1. Tippen Sie bei dem Luftreiniger, den Sie koppeln möchten, auf „Koppeln“.

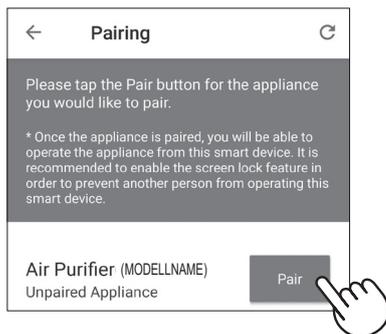

- Wenn Sie den oberen Bildschirm nicht sehen, tippen Sie auf dem „Start“-Bildschirm auf „☰“ und wählen Sie „Koppeln“ ⇨ „Bereits mit einem Router verbunden“.

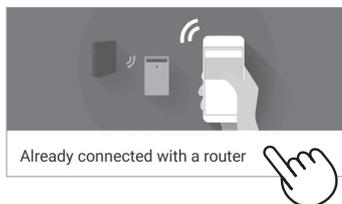

2. Folgen Sie den Anweisungen in der App.

- Wenn die WLAN-Anzeige nach dem Benachrichtigungston aufleuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.



Die ERSTEINRICHTUNG ist abgeschlossen.

So AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN Sie das WLAN nach dem Abschluss der Ersteinrichtung

Wenn Sie das WLAN deaktivieren möchten:



3 Sek. lang drücken.

HINWEIS

- Wenn Sie das WLAN deaktivieren, können Sie den Luftreiniger nicht mehr mit der dafür vorgesehenen App steuern.

Wenn Sie das WLAN wieder aktivieren möchten:

(So stellen Sie die WLAN-Verbindung zum ursprünglichen Netzwerk wieder her.)




Nach dem Drücken der WLAN-Taste blinkt die WLAN-Anzeige. Innerhalb von etwa 3 Minuten hören Sie vier kurze Signaltöne. Nach einiger Zeit ertönt ein Piepton und die WLAN-Anzeige leuchtet auf – jetzt wird die WLAN-Verbindung zum ursprünglichen Netzwerk wiederhergestellt. Sie können den Luftreiniger nun wieder über die dafür vorgesehene App steuern.

HINWEIS

- Das AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN DES WLAN ist auch möglich über „ WLAN-Adapter EIN / AUS“. (Seite 14, 16)
In diesem Fall wird die WLAN-Verbindung mit dem Router automatisch wiederhergestellt.
- Es kann einige Minuten dauern, bis die Verbindung zum Drahtlos-Router wiederhergestellt ist, nachdem Sie das WLAN erneut aktiviert haben.

START/STOPP

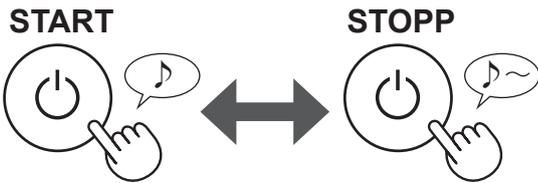


HINWEIS

- Wenn der Betrieb des Geräts startet, wird der zuletzt eingestellte Modus aktiviert.

MODUS IONENDUSCHEREINIGUNG


Das Produkt gibt bei maximalem Luftstrom 10 Minuten lang Plasmacluster-Ionen ab. Danach arbeitet der Luftreiniger 50 Minuten lang mit hoher Ventilatorgeschwindigkeit.

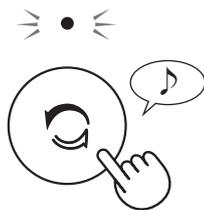

HINWEIS

- Wenn der Betrieb nach 60 Minuten beendet ist, kehrt das Gerät in den vorherigen Betriebsmodus zurück. Bei dieser Betriebsart kann das Gerät den Modus ändern.
- Die Plasmacluster-Ionen können nicht auf „AUS“ geschaltet werden.

WÄHLEN SIE LUFTVOLUMEN UND MODUS

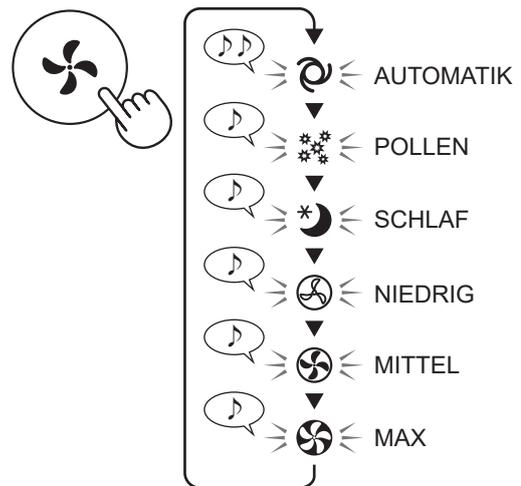

AUTO:



Die Ventilatorgeschwindigkeit wird entsprechend der sechs Erkennungen automatisch gesteuert. (PM2.5 / Normaler Staub/Geruch / Temperatur / Feuchtigkeit / Licht)

POLLEN:




Die Staubsensor-Empfindlichkeit wird automatisch erhöht und der empfindliche Staubsensor erkennt unverzüglich Verunreinigungen wie Staub und Pollen und reinigt die Luft kraftvoll.

SCHLAF:



Das Produkt läuft leise und die Lüftergeschwindigkeit wird automatisch an die Menge der Unreinheiten in der Luft und die Raumhelligkeit angepasst. Wenn die Lichtsteuerung auf „Auto“ gestellt ist, schalten sich das Display und die Sauberkeitsanzeige automatisch aus.

DISPLAY UMSCHALTEN

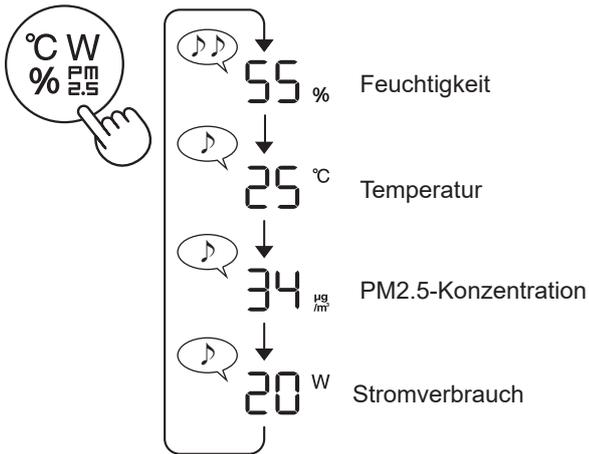


KINDERSICHERUNG

Das Bedienfeld wird gesperrt.

(bei Produkt EIN oder AUS)

EIN

ABBRUCH

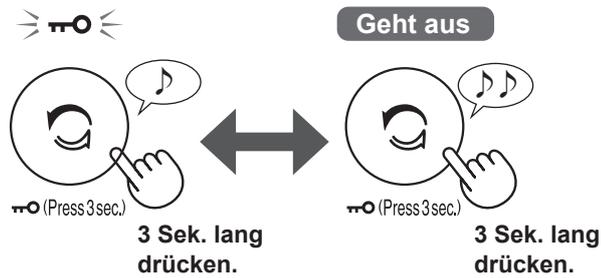

HINWEIS

- WLAN kann auch im Kindersicherungsmodus deaktiviert werden.

WOCHENPLANER: NUR APP

EIN-TIMER: 

Sie können einen Wochenplan für den Luftreiniger einstellen, damit er an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit einen bestimmten Modus startet. Die EIN-Timer-Anzeige leuchtet bei eingestelltem Zeitplan.

AUS-TIMER: 

Sie können einen Wochenplan für den Luftreiniger einstellen, damit er den Betrieb an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit stoppt. Die AUS-Timer-Anzeige leuchtet bei eingestelltem Zeitplan.

ÄNDERUNG VERSCHIEDENER EINSTELLUNGEN

• Sie können die Produkt- und WLAN-Funktionen auf Seite 15 - 18 ändern.

1. Schalten Sie das Produkt AUS.

2.



3 Sek. lang drücken.

Bei WLAN-Einstellung

Änderung von „F“ zu „A“.



Einstellung



Produkteinstellung F 1

WLAN-Einstellung A 1

3. Wählen Sie „Funktionsnummer (F1-F7 oder A1-A8)“ auf Seite 15 - 18.

Vorwärts



oder

Zurück



Produkteinstellung



WLAN-Einstellung



Einstellung



4.

Bei WLAN-Einstellung

Auf den Seiten 16 bis 18 finden Sie Einzelheiten über jede Funktion.

Bei Produkteinstellung

Wählen Sie „Einstellungsnummer (01 - 03)“ auf Seite 15.

Vorwärts



oder

Zurück



Einstellung



5. Schließen Sie die Einstellung ab.




Geht aus

PRODUKTFUNKTIONEN (F1-F7)

Funktion	Einstellung
<p>F1 <u>Lichtsteuerung</u> Sie können die Helligkeit des Displays und der Sauberkeitsanzeige einstellen.</p>	<p>01 AUS Wenn Sie die Einstellung „AUS“ wählen, leuchtet die „Dimmen“-Anzeige nach Beginn des Betriebs 8 Sekunden – dann schaltet sie sich aus. Einige Indikatoren, bei denen eine Benachrichtigung erforderlich ist, bleiben jedoch matt erleuchtet.</p> <p>02 Dimmen</p> <p>03 Auto (Standard) Das Licht schaltet sich automatisch EIN oder AUS, je nach Raumhelligkeit. • Raum ist hell: Leuchte schaltet sich EIN • Raum ist dunkel: Leuchte schaltet sich auf OFF Auch wenn der Raum hell ist, schaltet sich die Leuchte bei einem Betrieb im Ruhemodus aus.</p>
<p>F2 <u>Plasmacluster-Ionen EIN/AUS</u></p>	<p>01 AUS</p> <p>02 EIN (Standard)</p>
<p>F3 <u>Auto-Neustart</u> Wenn das Produkt ausgesteckt wird oder wenn es einen Stromausfall gibt, nimmt das Produkt den vorhergehenden Betrieb mit den zuvor gewählten Einstellungen wieder auf, wenn es wieder mit Strom versorgt wird.</p>	<p>01 Abbruch</p> <p>02 EIN (Standard)</p>
<p><u>Anpassen der Sensorempfindlichkeit (F4 - F6)</u></p> <p>F4 Lichtsensor</p> <hr/> <p>F5 Empfindlicher Staubsensor</p> <hr/> <p>F6 Geruchssensor</p>	<p>01 Niedrig</p> <p>02 Standard (Standard)</p> <p>03 Hoch</p>
<p>F7 <u>Einstellung der Geräuschanzeige</u> Sie das Gerät so einstellen, dass es einen Signalton aussendet, wenn Das Befeuchtungsfach leer ist.</p>	<p>01 Abbruch (Standard)</p> <p>02 EIN</p>

WLAN-FUNKTIONEN (A1-A8)

Funktion	Einstellung
<p>A1 <u>WLAN-Adapter</u> <u>EIN/AUS</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> Wählen Sie „A1“, indem Sie die Schritte 1 - 3 auf Seite 14 befolgen. Drücken Sie die Taste „Saubere Ionendusche“, um die Einstellung „A1“ oder „A2“ auszuwählen. <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>01 WLAN AUS</p> <p>▼</p> <p>02 WLAN EIN</p> </div> </div> Fertig <div style="margin-top: 10px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> Wenn sie Anzeigenummer („A1“ oder „A2“) geändert wird, dreht sich das Quadrat auf der Anzeige, bis die Einstellung abgeschlossen ist. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, wird „A2“ angezeigt. </div>
<p>A2 <u>WLAN-Verbindung</u> <u>mit einem Router</u> <u>(mit der WPS-Taste)</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> Wählen Sie „A2“, indem Sie die Schritte 1 - 3 auf Seite 14 befolgen. Nachdem „bP“ angezeigt wird, drücken Sie die WPS-Taste (Wi-Fi Protected Setup) am Router. <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin: 0 10px;">▶</div>  <div style="margin: 0 10px;">▶</div> <div style="text-align: center;">  <p>Leuchtet</p> <p>b0 b1 b2 b3</p> <p style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> schwach ↔ Stark </p> </div> </div> <p>Nach der Verbindung wird die Empfangsstärke angezeigt. Wenn „bE“ angezeigt wird, ist ein Verbindungsfehler aufgetreten. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Router ordnungsgemäß funktioniert, und versuchen Sie es erneut.</p> Fertig <div style="margin-top: 10px;">  </div>
<p>A4 <u>Initialisierung der</u> <u>WLAN-Funktion</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> Wählen Sie „A4“, indem Sie die Schritte 1 - 3 auf Seite 14 befolgen. Wenn „A4“ angezeigt wird, drücken Sie die „Modus“-Taste. <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin: 0 10px;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>Initialisieren</p>  </div> <div style="margin-right: 10px;">▶</div> <div style="margin-right: 10px;"> <p>Fertig</p>  </div> </div> </div> <p>Wenn „dE“ angezeigt wird, ist ein Verbindungsfehler aufgetreten. Erneut versuchen.</p> Fertig <div style="margin-top: 10px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> Bitte löschen Sie die Geräteregistrierung in der App, wenn Sie den Luftreiniger zurücksetzen, der bereits mit dem WLAN verbunden ist. </div>

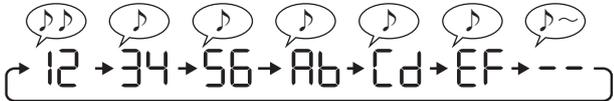
Funktion	Einstellung														
<p>A6 <u>Bestätigung der MAC-Adresse</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> Wählen Sie „A6“, indem Sie die Schritte 1 - 3 auf Seite 14 befolgen. Drücken Sie die Taste „Saubere Ionendusche“, um die MAC-Adresse anzuzeigen. Ein Beispiel: Falls die MAC-Adresse „12:34:56:AB:CD:EF“ ist.  Fertig  														
<p>A7 <u>Anzeige des WLAN-Netzwerkstatus</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> Wählen Sie „A7“, indem Sie die Schritte 1 - 3 auf Seite 14 befolgen. Nachdem „-“ einige Sekunden lang angezeigt wurde, wird der Netzwerkstatus des WLAN-Adapters angezeigt. <table border="1" data-bbox="539 974 1444 1512"> <tbody> <tr> <td>CO</td> <td>Verbindung ist stabil</td> </tr> <tr> <td>AO</td> <td>WLAN-Adapter ist aus ⇒ Bitte schalten Sie den WLAN-Adapter ein.</td> </tr> <tr> <td>BU</td> <td>Router ist nicht registriert ⇒ Bitte stellen Sie die WLAN-Verbindung mit dem Router her.</td> </tr> <tr> <td>CU</td> <td>Verbindungseinstellungen mit der App wurden nicht durchgeführt ⇒ Bitte schließen Sie die Verbindungseinstellungen mit dem Smartgerät ab.</td> </tr> <tr> <td>AE</td> <td>Netzwerkfehler des WLAN-Adapters. ⇒ Bitte schalten Sie den WLAN-Adapter aus und nach einer Weile wieder ein.</td> </tr> <tr> <td>BE</td> <td>Es liegt ein Netzwerkfehler zwischen dem Luftreiniger und dem Router vor. ⇒ Bitte bestätigen Sie den Netzwerkstatus des Routers.</td> </tr> <tr> <td>CE</td> <td>Netzwerkdienst-Fehler ⇒ Bitte schalten Sie den Luftreiniger aus und überprüfen Sie den Internetstatus. Versuchen Sie es anschließend erneut.</td> </tr> </tbody> </table> Fertig  	CO	Verbindung ist stabil	AO	WLAN-Adapter ist aus ⇒ Bitte schalten Sie den WLAN-Adapter ein.	BU	Router ist nicht registriert ⇒ Bitte stellen Sie die WLAN-Verbindung mit dem Router her.	CU	Verbindungseinstellungen mit der App wurden nicht durchgeführt ⇒ Bitte schließen Sie die Verbindungseinstellungen mit dem Smartgerät ab.	AE	Netzwerkfehler des WLAN-Adapters. ⇒ Bitte schalten Sie den WLAN-Adapter aus und nach einer Weile wieder ein.	BE	Es liegt ein Netzwerkfehler zwischen dem Luftreiniger und dem Router vor. ⇒ Bitte bestätigen Sie den Netzwerkstatus des Routers.	CE	Netzwerkdienst-Fehler ⇒ Bitte schalten Sie den Luftreiniger aus und überprüfen Sie den Internetstatus. Versuchen Sie es anschließend erneut.
CO	Verbindung ist stabil														
AO	WLAN-Adapter ist aus ⇒ Bitte schalten Sie den WLAN-Adapter ein.														
BU	Router ist nicht registriert ⇒ Bitte stellen Sie die WLAN-Verbindung mit dem Router her.														
CU	Verbindungseinstellungen mit der App wurden nicht durchgeführt ⇒ Bitte schließen Sie die Verbindungseinstellungen mit dem Smartgerät ab.														
AE	Netzwerkfehler des WLAN-Adapters. ⇒ Bitte schalten Sie den WLAN-Adapter aus und nach einer Weile wieder ein.														
BE	Es liegt ein Netzwerkfehler zwischen dem Luftreiniger und dem Router vor. ⇒ Bitte bestätigen Sie den Netzwerkstatus des Routers.														
CE	Netzwerkdienst-Fehler ⇒ Bitte schalten Sie den Luftreiniger aus und überprüfen Sie den Internetstatus. Versuchen Sie es anschließend erneut.														

Funktion	Einstellung
<p>AP</p> <p>WLAN-Verbindung mit einem Router (ohne die WPS-Taste)</p> <p>- AP-Modus (Access Point) -</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie „AP“, indem Sie die Schritte 1 - 3 auf Seite 14 befolgen. 2. Stellen Sie eine WLAN-Verbindung zwischen dem Luftreiniger und dem Router her, wie auf dem App-Bildschirm angezeigt. <p>Weitere Informationen zur Bedienung finden Sie in der App.</p> <p>„bP“ und „Wi-Fi“ blinken, während Sie die Verbindung zwischen dem Produkt und dem Router herstellen.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>b0 b1 b2 b3 </p> <p style="text-align: center;">schwach ← → Stark Leuchtet</p> </div> <p>Nach der Verbindung wird die Empfangsstärke angezeigt. Wenn „bE“ angezeigt wird, ist ein Verbindungsfehler aufgetreten. Bitte bestätigen Sie den Router und versuchen Sie es noch einmal.</p>

PFLEGE UND WARTUNG

PFLEGE

- Damit dieser Luftreiniger optimal funktioniert, sollten Sie das Produkt und den Filter regelmäßig reinigen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, bevor Sie mit der Wartung beginnen oder Zubehör austauschen.

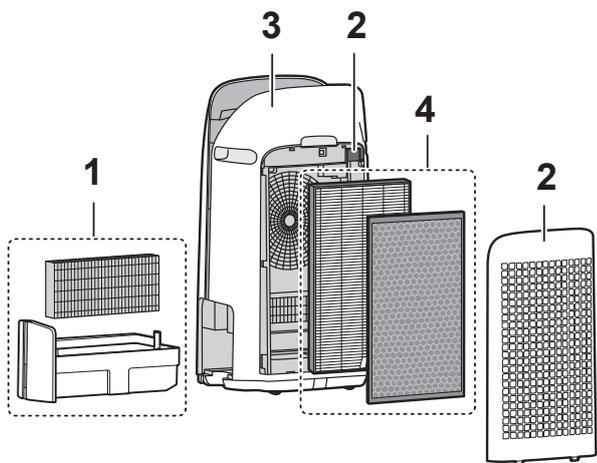	Ort	Seite
1	Befeuchtungsfiter / Befeuchtungsfach	19
2	Hintere Abdeckung / Sensorfilter	20
3	Hauptteil	20
4	HEPA-Filter / Geruchsfilter	21


FILTERWARTUNG-ANZEIGELEUCTE

Sobald die Gesamtbetriebsdauer oder die Wasser-Zeit mehr als ca. 720 Stunden beträgt, schaltet sich die Filterwartungsanzeige ein.

- Die Zeit wird nicht berechnet, wenn das Gerät ausgesteckt ist.
- (30 Tage × 24 Stunden = 720 Stunden)

Dies ist eine Erinnerung, die beschriebene Wartung an Befeuchtungsfiter und -fach, Hauptteil, hinterer Abdeckung und Sensoren durchzuführen.

Nach der Wartung schließen Sie den Netzstecker an die Steckdose an und drücken Sie die Taste zum Ein-/Ausschalten des Produkts. Halten Sie danach die Filter-Reset-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Filterwartungsanzeige zurückzusetzen.

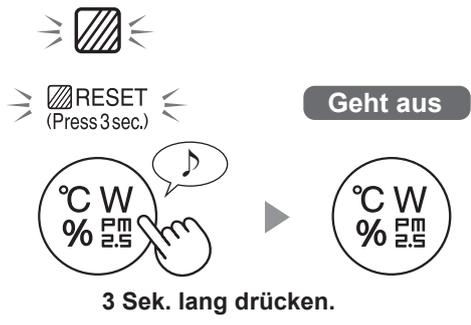

BEFEUCHTUNGSFILTER / BEFEUCHTUNGSFACH


AUSTAUSCH- UND WARTUNGSZYKLUS

Teilename	Wartungszyklus	Max. Gebrauchsdauer	Ersatzfilter-Modell
Befeuchtungsfilter	Sobald Geruch aus dem Luftauslass austritt, oder einmal im Monat.	5 Jahre* ¹	UZ-KCP1MF

*1: Eine entsprechende App informiert Sie darüber, wann Sie die einzelnen Teile je nach Nutzung austauschen sollten.


WARTUNG

1. Entfernen Sie den Befeuchtungsfilter und das Fach.

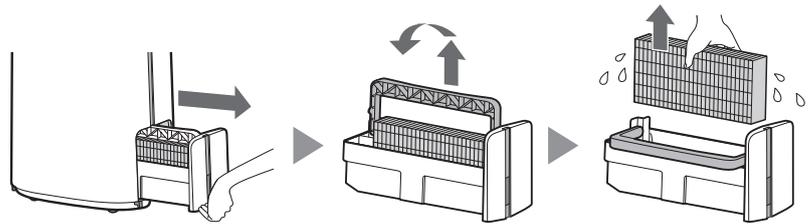


2. Mit viel Wasser ausspülen.

- Entfernen Sie den Befeuchtungsschwimmer nicht. Wenn er sich löst, lesen Sie Seite 20.
- Auf Seite 20 lesen Sie, wie Sie den Luftbefeuchtungsfilter reinigen, wenn er stark verschmutzt ist.

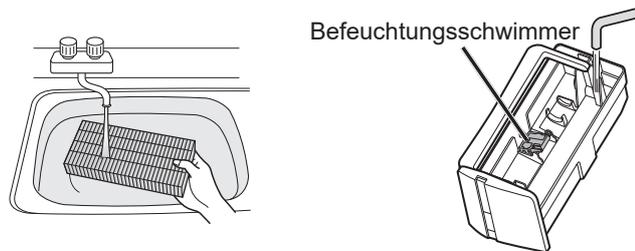

3. Einsetzen von Befeuchtungsfilter und -fach.

- Bringen Sie die Teile nach der Wartung wieder ordnungsgemäß an.

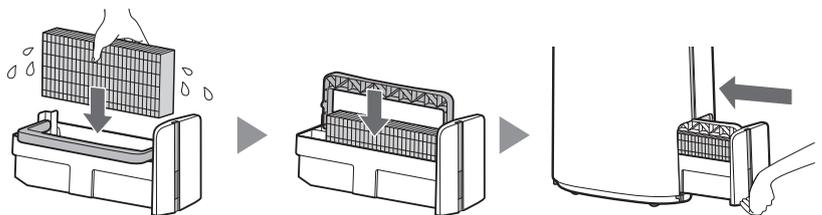

ERSATZ

Auf dieser Seite finden Sie Anweisungen, wie Sie den Filter einbauen, wenn Sie ihn ersetzen.

- Kontaktieren Sie ihren Händler für den Kauf eines Ersatzfilters.
- Benutzen Sie nur Filter, die für dieses Produkt entwickelt wurden.
- Scannen Sie den QR-Code auf Seite 5 für Informationen über Produktinformationen und Zubehör.

Wenn Sie den Filter ersetzen, wird empfohlen, dass Sie sich notieren, wann Sie den neuen Filter eingesetzt haben.

Entsorgung der Filter





Bitte entsorgen Sie den ersetzten Filter bitte entsprechend den örtlichen Umweltschutzrichtlinien und -bestimmungen.

Befeuchtungsfilter-Materialien: Polyester, Viskose

UZ-KCP1MF
(1 Stück)



HINWEIS Die Reinigung bei schwer zu entfernendem Schmutz.

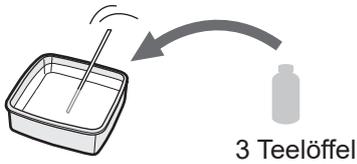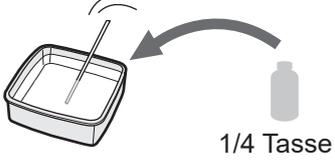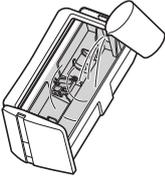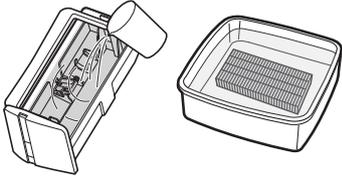	Milder Küchenreiniger (nur Befeuchtungsfach)	Zitronensäure (erhältlich in einigen Drogerien)	100 % Zitronensaft ohne Fruchtfleisch in Flaschen
1	1. Füllen Sie das Fach zur Hälfte mit Wasser. 2. Füllen Sie ein wenig milden Küchenreiniger hinzu.	2 1/2 Tassen Wasser 	3 Tassen Wasser 
2	30 Minute- einwirken lassen. 		30 Minuten einwirken lassen. (Wenn Sie Zitronensaft als Entkalkungslösung verwenden, ist die Einwirkzeit länger.)
3	Den milden Küchenreiniger oder die Entkalkungslösung mit frischem Wasser abspülen.		

HINWEIS

So setzt man den Befeuchtungsschwimmer ein.

1. Setzen Sie den Befeuchtungsschwimmer unter diesen Hahn ein.



2. Setzen Sie den Befeuchtungsschwimmer in das Loch ein.


3. Führen Sie den Hahn auf der anderen Seite des Befeuchtungsschwimmers in das Loch ein.

HAUPTGEHÄUSE / HINTERE ABDECKUNG / SENSORFILTER

Mit einem trockenen und weichen Tuch abwischen.



Entfernen Sie den Staub vorsichtig mit einem Reinigungswerkzeug wie einem Staubsauger.

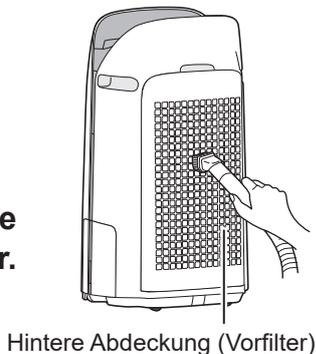

HINWEIS


- Wenden Sie keinen übermäßigen Druck an, wenn Sie die hintere Abdeckung reinigen.

HINWEIS Die Reinigung bei schwer zu entfernendem Schmutz.

Hinterer Abdeckung

1. Füllen Sie ein wenig milden Küchenreiniger in das Wasser und lassen Sie es etwa 10 Minuten lang einwirken.
2. Spülen Sie den milden Küchenreiniger mit frischem Wasser ab.
3. Lassen Sie den Filter an einem gut belüfteten Platz vollständig trocknen.


Hinterer Abdeckung

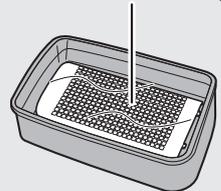

Sensorfilter

1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung.
2. Entfernen Sie den Sensorfilter.
3. Wenn der Sensorfilter sehr verschmutzt ist, waschen Sie ihn mit Wasser und trocknen Sie ihn gründlich.

Sensorfilter

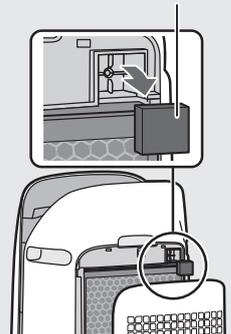

HEPA-FILTER/GERUCHSFILTER

AUSTAUSCH- UND WARTUNGSZYKLUS

Filtername	Wartungszyklus	Max. Gebrauchsdauer	Ersatzfilter-Modell
HEPA-Filter	Immer wenn sich Staub ansammelt oder wenn Geruch aus dem Luftauslass austritt oder einmal im Monat.	10 Jahre*1, 2	UZ-KCP1HF
Geruchsfilter			UZ-KCP1DF

*1: Laut der „Japan Electric Manufacture’s Association JEM 1467“, basiert die maximale Nutzungsdauer auf dem äquivalenten Zustand der Rauchentwicklung von 5 Zigaretten pro Tag, wobei die Staubfang-/Deodorisierungsleistung um die Hälfte im Vergleich mit einem neuen Filter reduziert ist. Wir empfehlen, den Filter unter anspruchsvolleren Bedingungen häufiger zu ersetzen.


*2: Eine entsprechende App informiert Sie darüber, wann Sie die einzelnen Teile je nach Nutzung austauschen sollten.

Die Lebenszeit der Filter hängt von der Raumumgebung, den Einsatzbedingungen und dem Aufstellungs-ort des Produkts ab. Wir empfehlen, den Filter häufiger zu ersetzen, wenn das Produkt unter Bedingungen verwendet wird, die um einiges intensiver sind, als die bei einem üblichen Hausgebrauch (PM2.5 usw.).

WARTUNG

Entfernen Sie den Staub auf den Filtern.

HEPA-FILTER

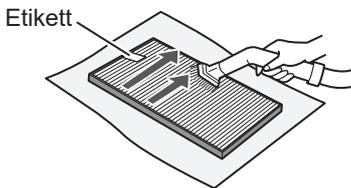


Warten und reinigen nur die markierte Oberfläche. Reinigen Sie die Rückseite nicht. Der Filter ist zerbrechlich, achten Sie darauf, nicht zu viel Druck auszuüben.

HINWEIS

- Waschen Sie die Filter nicht. Setzen Sie sie keinem Sonnenlicht aus. (Ansonsten können die Filter an Wirksamkeit verlieren.)

DEODORISIERUNGSFILTER

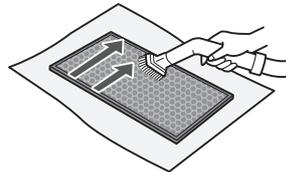

Beide Oberflächen können gewartet und gereinigt werden. Der Filter ist zerbrechlich, achten Sie darauf, nicht zu viel Druck auszuüben.

Einige der vom Filter absorbierten Gerüche werden womöglich erst im Laufe der Zeit aufgespalten, was zu zusätzlichen Gerüchen führen kann. Je nach Einsatzbedingungen, besonders wenn das Produkt bei Umgebungsbedingungen verwendet wird, die deutlich härter sind als ein normaler Haushalt, können sich diese Gerüche früher als erwartet bemerkbar machen. Wenn diese Gerüche weiterbestehen oder der Staub nach der Wartung nicht entfernt werden kann, ersetzen Sie den Filter.

ERSATZ

Auf Seite 8 finden Sie Anweisungen, wie Sie den Filter einbauen, wenn Sie ihn ersetzen.

- Kontaktieren Sie ihren Händler für den Kaufs eines Ersatzfilters.
- Benutzen Sie nur Filter, die für dieses Produkt entwickelt wurden.
- Scannen Sie den QR-Code auf Seite 5 für Informationen über Produktinformationen und Zubehör.

Wenn Sie die Filter ersetzen, wird empfohlen, dass Sie sich notieren, wann Sie den neuen Filter eingesetzt haben.

Entsorgung der Filter

Entsorgen Sie den ersetzten Filter bitte entsprechend den örtlichen Umweltschutzrichtlinien und -bestimmungen.

HEPA-Filter-Material: Polypropylen, Polyethylen

Deofilter-Material: Polypropylen, Polyester, Aktivkohle


HINWEIS

- Sie dürfen den Filter nicht waschen und wiederverwenden.

UZ-KCP1HF
(1 Stück)



UZ-KCP1DF
(1 Stück)

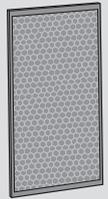

FEHLERBEHEBUNG

- Bevor Sie den Kundendienst anrufen, lesen Sie sich bitte zuerst die Fehlerbehebungsliste unten durch, da das Problem möglicherweise keine Fehlfunktion des Produkts ist.

ÜBER DAS PRODUKT

Gerüche und Rauch sind weiterhin vorhanden.

- Überprüfen Sie die Filter. Wenn sie extrem verschmutzt erscheinen, reinigen oder ersetzen Sie sie.

Die vom Gerät abgegebene Luft hat einen Geruch.

- Überprüfen Sie, ob die Filter stark verschmutzt sind.
- Filter reinigen oder ersetzen.
- Verwenden Sie nur frisches Leitungswasser. Die Verwendung anderer Wasserquellen kann das Entstehen von Schimmel, Pilzen oder Bakterien fördern.

Das Produkt funktioniert nicht, wenn Zigarettenrauch in der Luft ist.

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt an einem Ort steht, an dem die Sensoren Zigarettenrauch erkennen können.
- Überprüfen Sie, ob die Staubsensoröffnungen blockiert oder verstopft sind. Wenn sie blockiert oder verstopft sind, reinigen Sie den Sensorfilter oder die hintere Abdeckung.

Geruch aus einem neuen Produkt und/oder Filter.

- Unmittelbar nach dem Entfernen des Kunststoffbeutels kann ein leichter Geruch auftreten. Dieser Geruch beeinträchtigt nicht die Filterleistung und ist für Menschen unschädlich.

Das Produkt gibt ein klickendes oder tickendes Geräusch von sich.

- Das Produkt kann ein klickendes oder tickendes Geräusch von sich geben, wenn es Ionen erzeugt.

Die Sauberkeitsanzeige leuchtet blau, selbst wenn die Luft nicht sauber ist.

- Vielleicht war die Luft verschmutzt, als das Gerät eingesteckt wurde. Stecken Sie das Gerät aus, warten Sie eine Minute und stecken Sie es dann wieder ein.

Die Sauberkeitsanzeige leuchtet selbst dann rot, wenn die Luft sauber ist.

- Verschmutzte oder verstopfte (empfindliche) Staubsensoröffnungen beeinträchtigen den Sensorbetrieb. Reinigen Sie vorsichtig den Sensorfilter oder die hintere Abdeckung.

Die Farbe der Sauberkeitsanzeige ändert sich häufig.

- Die Sauberkeitsanzeige ändert automatisch ihre Farbe, wenn der empfindliche Staubsensor und der Geruchssensor Verunreinigungen erkennen. Wenn Sie wegen der Veränderung besorgt sind, können Sie die Einstellung der Sensorempfindlichkeit ändern. (Seite 14, 15)

Filterwartungsanzeige ist eingeschaltet.

- Verbinden Sie das Netzkabel nach jeder Wartung und jedem Ersatz der Befeuchtungsfilter mit einer Steckdose und drücken Sie anschließend länger als 3 Sekunden die Filter-Reset-Taste. (Seite 18)

Das Display schaltet sich ab.

- Wenn die Lichtsteuerung auf „Auto“ gestellt ist, schaltet sich die Leuchte automatisch aus, wenn der im Raum dunkel ist oder der Ruhemodus aktiviert ist. Außerdem ist die Leuchte immer deaktiviert, wenn die Lichtsteuerung auf „AUS“ eingestellt ist. Wenn Sie nicht möchten, dass die Leuchte abgeschaltet wird, sollten Sie die Lichtsteuerung auf „Dimmen“ einstellen. (Seite 14, 15)

Das Display stimmt nicht mit dem Wetterbericht oder einem anderen Hygrometer oder Thermometer im Raum überein.

- Außen-, Innen- sowie Wohnumgebungen (das Verkehrsaufkommen in der Nähe, die Anzahl der Stockwerke eines Hauses usw.) können von diesen Daten abweichende Messwerte verursachen.
- Das Niveau kann sich an verschiedenen Stellen im Raum unterscheiden.

Die Befeuchtungsanzeige auf dem Display leuchtet nicht, wenn das Befeuchtungsfach leer ist.

- Der Raum hat das angemessene Feuchtigkeitsniveau erreicht und die Befeuchtung wurde deaktiviert.
- Überprüfen Sie den Befeuchtungsschwimmer auf Verunreinigungen. Reinigen Sie das Befeuchtungsfach. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf einer ebenen Fläche steht.

Der Wasserstand im Befeuchtungsfach nimmt nicht oder nur langsam ab.

- Überprüfen Sie, ob das Befeuchtungsfach korrekt eingebaut ist.
- Überprüfen Sie den Befeuchtungsfilter. Wenn der Filter sehr verschmutzt ist, reinigen oder ersetzen Sie ihn.

„“ wird angezeigt.

- Wenn die hintere Abdeckung nicht korrekt eingesetzt ist, wird „“ angezeigt und der Betrieb wird eingestellt.
⇒ Nach dem ordnungsgemäßen Anbringen der hinteren Abdeckung drücken Sie die Ein-/Ausschalten-Taste, um die Anzeige „“ abzubrechen.

Es wird eine der folgenden Optionen angezeigt.

- Stecken Sie das Gerät aus, warten Sie eine Minute lang und stecken Sie das Gerät anschließend wieder ein.

ÜBER DIE WLAN-FUNKTION

Die WLAN-Verbindung zwischen dem Luftreiniger und dem Router kann nicht hergestellt werden.

- Überprüfen Sie die Spezifikationen des eingesetzten Routers.
- Richten Sie den Router und die Antenne neu aus, bewegen Sie den Router und die Antenne näher heran usw. Schalten Sie den Router danach wieder ein und wiederholen Sie die ERSTEINRICHTUNG.

Es kann keine Verbindung zwischen dem Luftreiniger und Ihrem Smart-Gerät hergestellt werden.

- Sind der Luftreiniger und Ihr Smart-Gerät mit demselben Router verbunden?
 - ⇒ Verbinden Sie den Luftreiniger und Ihr Smart-Gerät mit demselben Router. Sollte dann noch immer keine Verbindung hergestellt werden können, versuchen Sie, Ihr Smart-Gerät mit dem 2,4-GHz-Band des Routers zu verbinden.
- Liegt die Gesamtzahl der verwendeten Smart-Geräte über der maximalen Anzahl für die Registrierung eines Luftreinigers?
 - ⇒ Bei einem Luftreiniger können maximal 10 Smart-Geräte registriert werden.
- Übersteigt die Gesamtzahl der Produkte (Klimaanlagen, Luftreiniger usw.), die mit einem Smart-Gerät registriert werden sollen, die angegebene Maximalzahl?
 - ⇒ Maximal können 30 Produkte auf einem Smart-Gerät registriert werden.

Es ist keine Fernsteuerung von einem Smart-Gerät aus möglich.

- Ist die WLAN-Anzeige des Luftreinigers aktiviert?
 - ⇒ Sollte die WLAN-Anzeige nicht leuchten, führen Sie bitte „A1: WLAN-Adapter EIN / AUS“, um das Produkt-WLAN zu aktivieren. (Seite 16)
- Wurde die Verbindung zwischen dem Luftreiniger und Ihrem Smart-Gerät abgeschlossen?
 - ⇒ Stellen Sie die Verbindung zwischen dem Luftreiniger und Ihrem Smart-Gerät her. (Seite 11)

Bei einem Wechsel des Routers

- Der Luftreiniger muss erneut mit dem Router verbunden werden.
 1. Halten Sie die „WLAN-Taste“ 3 Sekunden lang gedrückt, um die WLAN-Funktion zu deaktivieren.
 2. Führen Sie „ERSTEINRICHTUNG: ②“ Verbindung des Luftreinigers mit einem Router“ durch. (Seite 10)

Bei einem Wechsel des Smart-Geräts

- Führen Sie die folgenden Schritte aus.
 1. Löschen Sie die Registrierung des alten Smart-Geräts aus der entsprechenden App.
 2. Führen Sie mit dem neuen Smart-Gerät „ERSTEINRICHTUNG:
 - ① Herunterladen & anmelden und
 - ③ Verbindung des Luftreinigers mit einem Smart-Gerät“ durch. (Seite 10, 11)

Wenn Sie den Luftreiniger entsorgen oder weitergeben möchten

- Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Veröffentlichung von persönlichen Daten zu verhindern.
 1. Löschen Sie die Registrierung des Luftreiniger aus der entsprechenden App.
 2. Führen Sie „A4: Initialisierung der WLAN-Funktion“ durch. (Seite 16)

Falls Sie das Produkt von einer Drittperson erhalten

- Um einen unbefugten Zugriff durch Dritte zu verhindern, führen Sie „A4: Initialisierung der WLAN-Funktion“ durch. (Seite 16)

Die WLAN-Anzeige blinkt langsam



- Hierbei liegt einer der folgenden Zustände vor.
 - A. Die WLAN-Verbindung zwischen dem Luftreiniger und einem Router wird eingerichtet.
 - B. Die Verbindung zwischen dem Luftreiniger und einem Smart-Gerät wird eingerichtet.
 - C. Die Software für die WLAN-Funktion des Luftreinigers wird aktualisiert.

Die WLAN-Anzeige blinkt schnell



- Netzwerkfehler. Bitte bestätigen Sie den WLAN-Netzwerkstatus unter „A7: Anzeige des WLAN-Netzwerkstatus“. (Seite 17)

Die WLAN-Anzeige geht aus

- Der Luftreiniger kann sich nicht mit dem Router verbinden. Überprüfen Sie Folgendes.
 - A. Ist der Netzstecker richtig angeschlossen?
 - B. Wurde die WLAN-Funktion deaktiviert? Bestätigen Sie den WLAN-Netzwerkstatus unter „A7: Anzeige des WLAN-Netzwerkstatus“. (Seite 17)

„A2“ oder „A6“ kann im WLAN-Einstellungsmodus nicht ausgewählt werden. (Seite 16 - 17)

- Wenn der WLAN-Adapter deaktiviert ist, kann „A2“ bis „A6“ nicht ausgewählt werden.

TECHNISCHE ANGABEN

Modell		UA-KCP100E		
Stromversorgung		220-240 V ~ 50-60 Hz		
Ventilatorgeschwindigkeit-Einstellung		MAX	MITTEL	NIEDRIG
SAUBERE LUFT	Lüftergeschwindigkeit (m ³ /Stunde)	600	324	108
	Nennleistung (W)	79	20	5,5
	Geräuschpegel (dBA) *1	53	39	21
SAUBERE LUFT & BEFEUCHTUNG	Lüftergeschwindigkeit (m ³ /Stunde)	600	324	108
	Nennleistung (W)	79	20	5,5
	Geräuschpegel (dBA) *1	53	39	21
	Befeuchtung (ml/Stunde) *2	320	190	70
Stand-by-Leistung (W)		1,6 (Wenn der WLAN-Adapter auf EIN geschaltet ist.) 1,2 (Wenn der WLAN-Adapter auf AUS geschaltet ist.)		
Empfohlene Raumgröße (m ²) *3		~ 75		
Empfohlene Raumgröße für hochdichte Plasmacluster-Ionen (m ²) *4		~ 30		
Befeuchtungsfach-Kapazität (L)		Ca. 2,0		
Sensoren		Empfindlicher Staub- / Geruchs- / Temperatur- / Feuchtigkeitssensor		
Filtertyp		HEPA*5 / Geruchs-beseitigung / Befeuchtung		
Kabellänge (m)		2,0		
Maße (mm)		402 (B) × 315 (T) × 727 (H)		
Gewicht (kg)		Ca. 10,1		

*1 • Der Geräuschpegel wird gemäß Standard JEM1467 der Japan Electrical Manufacturers' Association gemessen.

*2 • Die Befeuchtungsmenge ändert sich entsprechend der Innen- und Außentemperatur und -feuchtigkeit.
Die Befeuchtungsmenge nimmt zu, wenn die Temperatur steigt oder die Feuchtigkeit abnimmt.
Die Befeuchtungsmenge nimmt ab, wenn die Temperatur sinkt oder die Feuchtigkeit zunimmt.

• Messbedingungen: 20 °C, 30 % Feuchtigkeit (gemäß JEM1426).

*3 • Die empfohlene Raumgröße eignet sich für den Betrieb des Produkts bei maximaler Ventilatorgeschwindigkeit.
• Die empfohlene Raumgröße stellt den Raum dar, in dem eine bestimmte Menge Staubpartikel innerhalb von 30 Minuten entfernt werden kann (gemäß JEM1467).

*4 • Die Größe eines Raums, in dem ca. 7000 Ionen pro Kubikzentimeter in der Mitte eines Raums gemessen werden können, wenn das Gerät in der Nähe einer Wand platziert und in einer Höhe von etwa 1,2 Metern vom Boden entfernt mit Einstellungsmodus „MITTEL“ betrieben wird.

*5 • Der Filter entfernt mehr als 99,97 % der Staubpartikel einer Größe von mindestens 0,3 Mikron. (JEM1467).

Stand-by-Leistung

Wenn der Stecker des Produkts in eine Wandsteckdose eingesteckt ist, verbraucht das Hauptgerät Standby-Leistung, um die Stromkreise zu betreiben. Um Energie zu sparen, ziehen Sie das Kabel heraus, wenn das Produkt nicht betrieben wird.

GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE BEI DIESEM PRODUKT

■ Softwarestruktur

Die bei diesem Produkt installierte Software setzt sich aus mehreren unabhängigen Softwarekomponenten zusammen, die jeweils dem Urheberrecht von uns oder Dritten unterliegen.

■ Software aus unserer Entwicklung und freie Software

Die Softwarekomponenten dieses Produkts, die von uns entwickelte oder programmierte Software und die dazugehörigen Dokumente unterliegen unserem Copyright. Außerdem werden sie durch das Urheberrecht, internationale Vorschriften und andere damit verbundene Gesetze geschützt.

Außerdem nutzt dieses Produkt Softwarekomponenten, die als freie Software verbreitet werden und dem Copyright Dritter unterliegen.

■ Verpflichtung zur Lizenzangabe

Einige der bei diesem Produkt installierten Softwarekomponenten unterliegen der Pflicht zur Angabe der Lizenz durch die jeweiligen Urheberrechtsinhaber. Sie finden die Lizenzangaben für solche Softwarekomponenten unter der folgenden URL: <https://www.sharpconsumer.com/intellectual-property/>



Achtung: Ihr Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass Elektro-Altgeräte nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermischt werden dürfen.
Es gibt ein separates Sammelsystem für diese Produkte.

A. Informationen zur Entsorgung für Benutzer (für Haushalte)

1. In der EU

WENN SIE DAS GERÄT ENTSORGEN MÖCHTEN, WERFEN SIE ES WEDER IN DEN HAUSMÜLL NOCH IN EIN FEUER!

Benutzte Elektrogeräte und Elektrogeräte sollten immer GETRENNT gemäß den örtlichen Gesetzen entsorgt und wiederaufbereitet werden.

Ein getrenntes Sammeln unterstützt eine umweltfreundliche Wiederaufbereitung, das Recycling von Materialien und die Verringerung der endgültigen Abfallmenge. UNSACHGEMÄSSE ENTSORGUNG kann aufgrund bestimmter Substanzen schädlich für Gesundheit und Umwelt sein! Bringen Sie ALTGERÄTE zu einer lokalen, normalerweise kommunalen Sammelstelle.

Wenn Sie bezüglich der Entsorgung nicht sicher sind, kontaktieren Sie die lokalen Behörden und erkundigen Sie sich nach der richtigen Entsorgungsmethode. NUR FÜR NUTZER IN DER EU UND EINIGEN ANDEREN LÄNDERN, WIE Z. B. NORWEGEN UND DER SCHWEIZ: Die getrennte Entsorgung ist gesetzlich verpflichtend. Das oben gezeigte Symbol auf Elektrogeräten (oder der Verpackung) soll die Benutzer daran erinnern.

Benutzer aus PRIVATEN HAUSHALTEN müssen existierende Rückgabeeinrichtungen für Altgeräte nutzen. Die Rückgabe ist kostenlos.

Wenn das Gerät für GESCHÄFTSZWECKE verwendet wurde, kontaktieren Sie Ihren SHARP-Händler, der Sie über die Rückgabemöglichkeiten informieren wird. Für die Rückgabe können Kosten anfallen. Kleingeräte (und kleine Mengen) können auch bei Ihrer örtlichen Sammelstelle abgegeben werden. In Spanien: Kontaktieren Sie bitte ihr örtliches Sammelsystem oder die örtlichen Behörden für die Rückgabe Ihrer Altgeräte.

2. In anderen Ländern außerhalb der EU

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden und erkundigen Sie sich nach der ordnungsgemäßen Entsorgungsmethode.

In der Schweiz: Elektronik-Altgeräte können kostenlos an den Händler zurückgegeben werden, selbst wenn Sie kein neues Gerät kaufen. Weitere Sammelstellen sind auf der Homepage unter www.swico.ch oder www.sens.ch aufgeführt.

B. Entsorgungsinformationen für gewerbliche Nutzer.

1. In der EU

Wenn das Produkt für gewerbliche Zwecke benutzt wurde und Sie es entsorgen möchten:

Bitte kontaktieren Sie Ihren SHARP-Händler, der Sie über Rückgabemöglichkeiten des Produkts informieren wird. Die Rückgabe und/oder das Recycling können kostenpflichtig sein.

Kleingeräte (und kleine Mengen) können auch an Ihrer örtlichen Sammelstelle abgegeben werden.

In Spanien: Kontaktieren Sie bitte ihr örtliches Sammelsystem oder die örtlichen Behörden für die Rückgabe Ihrer Altgeräte.

2. In anderen Ländern außerhalb der EU

Wenn Sie die dieses Produkt entsorgen möchten, kontaktieren Sie Ihre örtlichen Behörden und erkundigen Sie sich nach der ordnungsgemäßen Entsorgungsmethode.

Sharp erklärt hiermit, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und weiteren entsprechenden Vorschriften der RED-Verordnung 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse erhältlich: www.sharpconsumer.com/documents-of-conformity/



SDA/MAN/0239



TINS-B455KKRZ 22H ①

FACTORY
USE ONLY



LOVEAIR

Bedienungsanleitung heruntergeladen
von der Website loveair.de

Sharp Consumer Electronics
Poland sp. z o.o.

Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice,
Poland

SHARP CORPORATION
OSAKA, JAPAN

SDA/MAN/0239

www.sharpconsumer.eu

SHARP